用户须知

首先感谢您选购海尔手机，它融合了高科技精华、造型时尚、功能丰富，希望它能为您的生活增添无限乐趣。

在使用海尔手机前，请您仔细阅读本用户使用指南，并妥善保管，以便备用。

本用户使用指南系操作指导书，并非产品品质保证书。青岛海尔通信有限公司保留对本使用指南中的打印错误、与最新资料不一致、软件升级及产品改进等解释权及随时进行改动的权利。这些更改恕不另行通知，将直接编入新版用户使用指南中。

本用户使用指南是由青岛海尔通信有限公司编印，版权所有，翻版必究。

目 录

快速指南 1
重要须知 2
一、手机介绍 3
1.1 键盘区 3
1.2 待机屏幕 5
1.3 安装电池与SIM卡 6
1.4 电池充电 7
1.5 开机关机 8
1.6 拨打电话 9
1.6.1 直接拨号 9
1.6.2 从电话簿中拨打电话 10
1.6.3 单键拨号 10
1.6.4 SIM卡位置拨号 11
1.6.5 电话未拨通 11
1.7 接听电话 12
1.8 通话过程中 13
1.8.1 拨打分机 13

1.8.2 调整音量 ---- 13
1.8.3 选项 ---- 13
1.8.4 挂断 ---- 14
1.8.5 新信息 ---- 14
1.8.6 接听新电话 ---- 14
1.8.7 拨打第二个电话 ---- 14
1.8.8 同时接通两个电话 ---- 14
1.8.9 会议通话 ---- 15
1.9 紧急呼叫 ---- 17
二、菜单操作 ---- 18
2.1 电话簿 ---- 18
2.1.1 查找 ---- 19
2.1.2 添加新号码 ---- 19
2.1.3 分组列表 ---- 20
2.1.4 分组复制 ---- 21
2.1.5 删除记录 ---- 21
2.1.6 容量查询 ---- 22
2.2 照相 ---- 23

2.2.1 照相机 ---------- 23
2.2.2 像框照片 ---------- 24
2.2.3 相册 ---------- 25
2.2.4 拍摄短片 ---------- 26
2.2.5 短片集 ---------- 27
2.2.6 容量查询 ---------- 27
2.3 通话记录 ---------- 28
2.3.1 最近通话 ---------- 28
2.3.1.1 未接来电 ---------- 28
2.3.1.2 已接来电 ---------- 29
2.3.1.3 已拨电话 ---------- 29
2.3.2 删除记录 ---------- 29
2.3.3 通话计时 ---------- 29
2.4 情景模式 ---------- 30
2.4.1 启动设置 ---------- 30
2.4.2 个性化设置 ---------- 30
2.4.3 重命名 ---------- 31
2.4.4 模式介绍 ---------- 31

2.5 信息 ---- 32
2.5.1 短信息 ---- 32
2.5.1.1 新建短信息 ---- 32
2.5.1.2 收件箱 ---- 33
2.5.1.3 发件箱 ---- 34
2.5.1.4 已发短信息 ---- 35
2.5.1.5 收藏夹 ---- 35
2.5.1.6 垃圾箱 ---- 36
2.5.1.7 预置信息 ---- 36
2.5.1.8 容量查询 ---- 36
2.5.1.9 清空 ---- 36
2.5.1.10 设置 ---- 36
2.5.1.11语音信箱 ---- 37
2.5.2 彩信 ---- 37
2.5.2.1 新建 ---- 38
2.5.2.2 收件箱 ---- 41
2.5.2.3 发件箱 ---- 42
2.5.2.4 已发信息 ---- 43
2.5.2.5 收藏夹 ---- 44

2.5.2.6 清空 ---- 44
2.5.2.7 容量查询 ---- 44
2.5.2.8 彩信设置 ---- 45
2.5.3 海尔乐园 ---- 45
2.5.3.1 短信天地 ---- 45
2.5.3.2 彩信天地 ---- 46
2.5.3.3 WAP世界 ---- 47
2.5.3.4 音讯传情 ---- 47
2.2.3.5 联通丽音 ---- 47
2.5.4 移动QQ ---- 48
2.5.4.1 QQ聊天 ---- 48
2.5.4.2 QQ查询 ---- 49
2.5.4.3 QQ信箱 ---- 49
2.5.4.4 QQ设置 ---- 50
2.6 通话设置 ---- 51
2.6.1 任意键接听 ---- 51
2.6.2 分钟提示音 ---- 51
2.6.3 自动重拨 ---- 51
2.6.4 自动应答 ---- 51

2.6.5 呼入转移 51
2.6.6 呼叫等待 52
2.6.7 网络设置 52
2.7 百宝箱 53
2.7.1双语字典 53
2.7.2 闹钟 53
2.7.3 任务安排 55
2.7.4 日历 55
2.7.5 世界时间 57
2.7.6 计算器 58
2.7.7 秒表 58
2.7.8 IP号码 58
2.7.9 短信防火墙 59
2.7.10 来电防火墙 59
2.7.11私密防火墙 63
2.7.12数据文件夹 63
2.7.12.1 图像 64
2.7.12.2 我的图库 64

2.7.12.3 相册 --65
2.7.12.4 短片集 ---65
2.7.12.5 音乐库 ---66
2.7.12.6 容量查询 --66
2.7.13海尔服务电话 --66
2.8 手机设置 ---67
2.8.1 屏幕显示 --67
2.8.2 语言选择 --67
2.8.3 时间和日期 ---67
2.8.4 安全设置 --68
2.8.4.1 手机锁定 --68
2.8.4.2 SIM卡密码 ---68
2.8.5 呼叫限制 --69
2.8.6 单键拨号 --69
2.8.7 提示音选择 ---71
2.8.8 恢复出厂设置 --71
2.9 娱乐中心 ---72
2.9.1 无线上网 --72

V200/V280 手机快速使用指南

* 进入主菜单

①在待机模式下按左软键进入主菜单。

②按导航键的方向键选择菜单。

③按左软键进入所选菜单。

④按导航键上下滚动选项列表。

⑤按左软键进入所需的选项。

* 左软键和右软键各自执行屏幕最底一行软键提示区指示的功能。

* 基本操作

开/关机	长按 键
拨打电话	输入号码再按 键
结束通话	按 键
接听来电	按 键
调节按键音音量	按手机左侧的上/下侧键
拨打电话簿中的号码	按导航键的下键，再按导航键滚动选择所需号码，按 键拨打
单键拨号	在待机模式下按住相应的键（0 – 9）V280 机型数字 7 除外。 注：需在单键拨号中设置。
在电话簿中储存号码	输入号码，按左软键，输入姓名后，按左软键选择添加到 SIM 卡或手机上，再按左软键储存

使用本手机前，请遵守以下规则，否则可能导致危险或触犯法律。

遵守交通安全
驾驶时切勿使用没有免提装置的手机；如要使用手机，请先停车。

加油站要关机
在加油站或靠近易燃易爆物品和化学制剂的地方，切勿使用手机。

乘飞机时要关机
手机会造成干扰。在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医院里要关机
在医疗设施附近要关机，遵守一切现行规定。

特殊规定
请遵守有关场所的特别规定，在禁止使用手机的地方或使用手机可能会引起干扰或产生危险（例如医院）时，请关闭手机。

小心使用
只有在正常位置（耳边）使用手机，开机后，不要无故用手触摸天线。

紧急电话
确保手机已开机并处于操作状态。输入当地使用的紧急电话号码，按发送键。

一、手机介绍

1.1 键盘区

电源键/挂断键

键盘区右上红色键是电源键/挂断键，长按该键可以打开/关闭手机电源；在通话中短按该键可以结束通话；来电时按该键可拒接电话；在菜单中按该键可以返回到待机状态。

发送键

键盘区左上绿色键是发送键，可以拨打或接听电话。

导航键，包括上/下/左/右四个键

导航键可以控制光标的移动方向。

在待机状态下：

上键：可快速进入未接/已接电话。

下键：可快速进入电话列表。

左键：可快速进入铃音选择。

右键：可快速进入消息。

左软键

在待机状态下按此键可以直接进入菜单选项。

右软键

在待机状态下按此键可以进入电话簿菜单，在菜单状态下可执行返回功能。

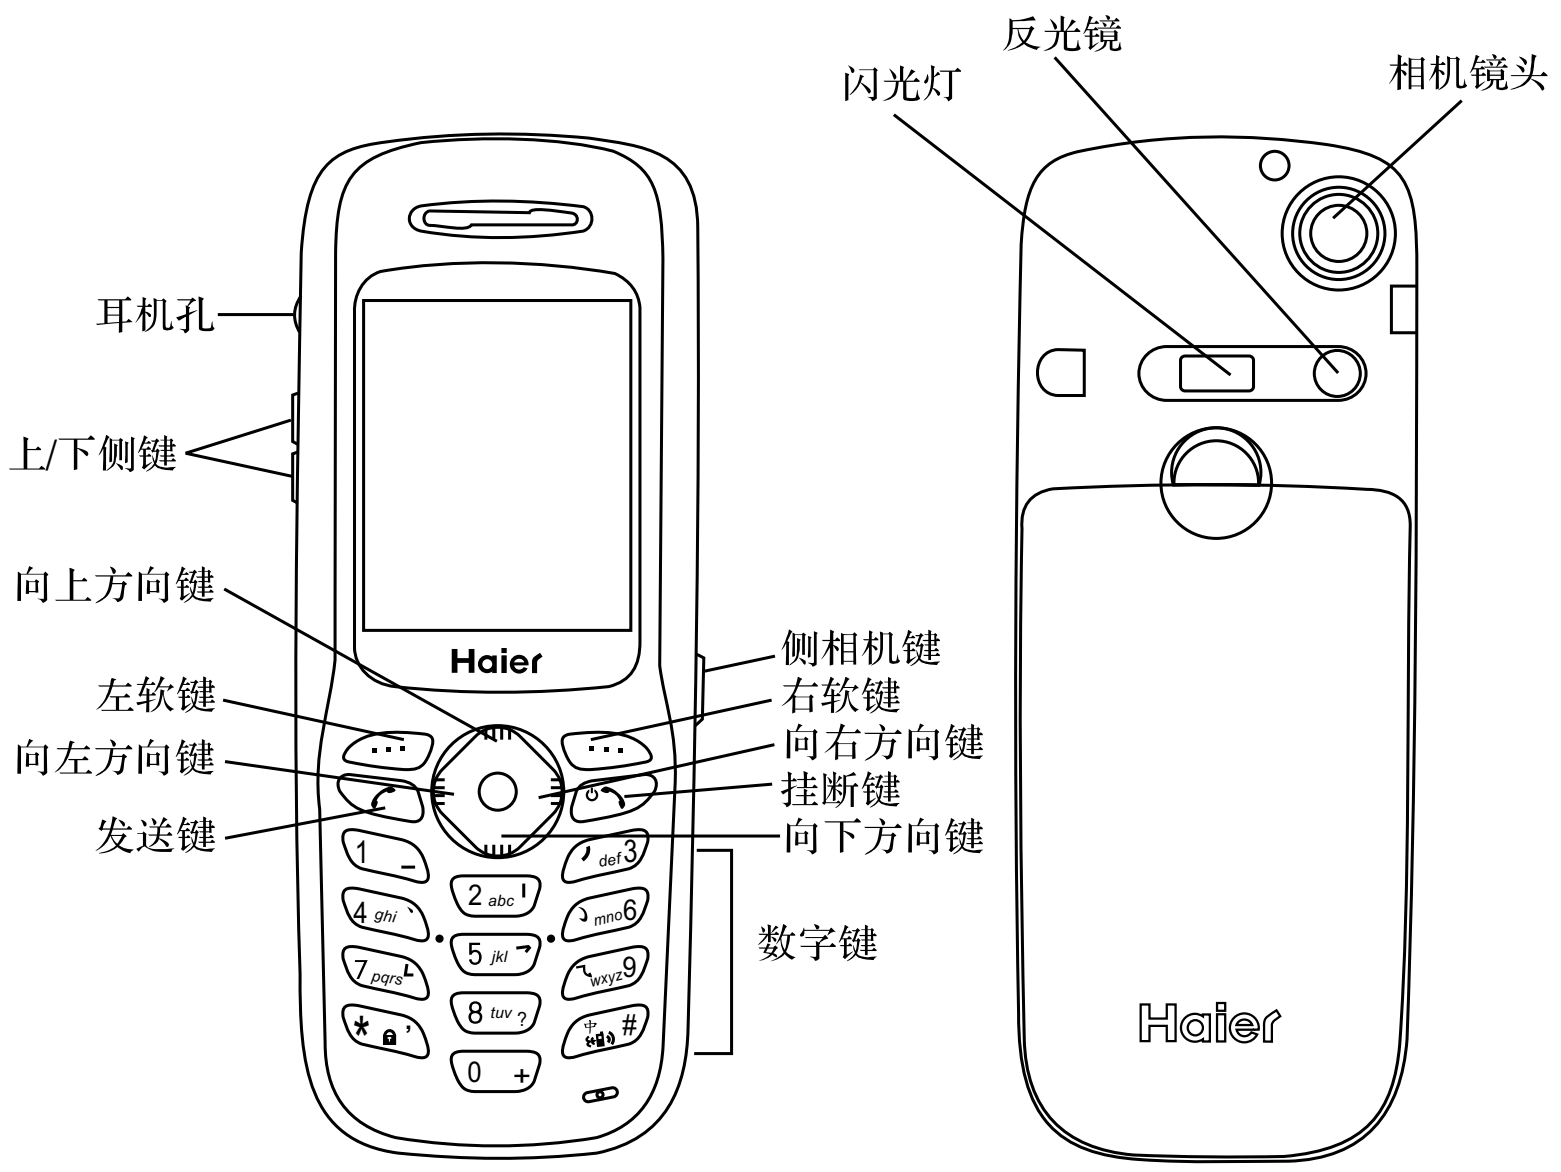

V200图

键

可以输入符号；在待机状态下，长按此键可以关闭键盘锁。

键

按此键可以进行输入法切换；在待机状态下，长按此键可以开启全振动模式。

数字键

您可以使用数字键输入数字或字符。待机时长按进行单键拨号（需设置）

上/下侧键

通话中可以直接使用侧键来调节听筒的音量，在待机状态下可以调节按键音音量。

侧相机键

在待机状态下，按此键可以开启照相机、拍照、保存照片，待机时长按开启手电筒功能，此时再次短按侧相机键关闭手电筒。

1.2 待机屏幕

在待机屏中可以通过显示屏中的指示和符号获得您需要的信息。在待机屏中浏览菜单或查阅电话簿时，如在一段时间后未按任何键，手机自动返回待机状态。

图标说明

- 表示当前的信号强度。
- 表示当前已开通GPRS（与SIM卡有关）。
- 表示有未读短信或短信息内存已满。
- 表示有未接来电。
- 表示当前所在的情景模式。
- 表示已设闹钟，闪动表示秒表正在工作。
- 表示键盘已锁定。
- 表示当前电池的剩余电量。
- 表示有未读多媒体信息。
- 表示来电防火墙已设定，并且正在工作。
- 表示有未读短信息。
- 表示有未接电话。

02月03日 四 表示当天日期及星期为2月3日，星期四。

14:02 表示当前时间，可以设置为24小时或12小时格式。

菜单 表示当前左软键设置为菜单。

电话簿 表示当前右软键设置为电话簿。

1.3 安装电池与SIM卡

安装电池

将电池放入手机内，然后推入外壳直到锁定正确的位置。

取出电池

拉开释放把手，然后将电池滑出。

安装SIM卡

请先从网络运营处购买SIM卡。您的SIM卡中存有您的手机号码和注册信息。SIM 卡可以在任意一部 GSM或GPRS 手机上使用，此时您的手机号码和注册信息均不变。

- 务必关掉手机电源后再取下手机电池。
- 将 SIM 卡的金属面向下，对照斜角位置放入SIM卡槽中。
- 装上电池。

取出SIM卡

- 关机后取下手机电池。
- 将SIM卡顺着对应方向滑出并取出SIM卡。
- 装上电池。

1.4 电池充电

● 将充电器的接头插入手机的底部。

● 将充电器插上电源。这时会出现一个正在充电的符号，表示电池充电中。

● 当充电符号静止不动（并提示充电完成）时表明充电完成。充电其间电池、手机和充电器会变热，这属于正常现象。

● 充电完成后断开手机与充电器的连接，将充电器从电源插座上取下。

注意： 充电时一定要置于温度为+5℃~+40℃的通风处，并且一定要使用供应商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的认可的保修条款。

1.5 开机关机

长按 键可以打开/关闭手机电源。开机时，如果您设置了PIN，请输入PIN码。

输入PIN码

为了防止别人随意使用您的SIM卡，可以设置保护密码（PIN码）。设置后，每次重新开机时，手机会要求先输入PIN码。

● 输入PIN码（由网络运营商提供，您可修改。为保密起见，屏幕上用“*”号代表输入的数字）。

● 按确认键，经过一个短暂的时延后，手机确认PIN码正确，开始注册网络，一旦屏幕上出现网络名称，您就可以拨打或接听电话。如果没有网络名称，则需要重新注册。

输入错误的PIN码

如果输入错误，则可以使用 键删除错误数字。连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁上。若出现这种情况，请与SIM卡供应商联系。

1.6 拨打电话

当网络运营商的标志在显示屏上出现时，即进入待机屏，您就可以拨打或接听电话了。显示屏左上角的信息条显示网络信号强度（其中有4条信号条时表示信号最强）。通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以有效地提高信号强度。

从待机屏中拨打电话有多种方式：直接拨号、电话簿拨号、单键拨号、SIM 卡位置拨号（如果您设定手机锁定需输入正确锁定密码，才能进行拨号）。

1.6.1 直接拨号

拨打国内电话

拨打电话最简单的方法是使用数字键输入电话号码（如果是国内长途，请加区号），然后按 键，开始呼叫。拨号时显示屏会显示“正在呼出”，电话接通后显示通话计时和对方的电话号码或姓名。

通话结束后请按键挂断电话，电话会显示本次通话的时长。

拨打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通，您需要先拨通主机，再拨分机号。如果您输入电话时, 主机号码和分机号码之间插入符号“W”“P”，本机就会为您完成拨号和自动拨分机号码。输入“W”“P”的方法如下：输入时长按键（此时显示屏上会显示符号“W”）再长按键(此时显示屏上会显示符号“P”)

拨打国际电话

要拨打国际电话，您只需输入符号“+”（长按键，直到显示屏上出现符号“+”), 然后输入您要拨打的国家的代码和完整的电话号码。

例如，要拨打法国的电话，可以长按键（直到符号‘+’出现）33（法国代码）完整的电话号码。

1.6.2 从电话簿中拨打电话

在待机屏时按电话簿，进入电话簿后选择查找或分组列表，找出相应的人并选择相应的电话，按 键拨打即可（如果设定私密防火墙密码，则必须先输入私密防火墙密码，才能查看电话簿中的内容，如果您设定手机锁定，需输入正确的锁定密码才能进入电话簿，查看电话簿中的内容，进行相应的操作）。

或在待机时按向下方向键进入电话列表，选择相应的人并选择相应的电话，按 键拨打即可（如果设定私密防火墙密码，则必须先输入私密防火墙密码，才能进入电话列表；如果您设定自动锁定，需输入正确的锁定密码，才能进入电话列表）。

1.6.3 单键拨号

单键拨号也称缩位拨号，您可以对9个数字键分别进行设置电话号码。

在待机屏下，长按1-9（V280机型中数字7除外）中设置了单键拨号的数字键，可以自动拨出相应设置的电话号码。如果您所选择的数字键未设单键拨号，手机会提示您“未设单键拨号”，并提示您是否需要“设定单键拨号？”（如果已启动了私密防火墙功能，需要先输入私密防火墙密码才能进行单键拨号和单键拨号的设置。如果启动了手机锁定功能，同样也需要输入正确的锁定密码，才能进行单键拨号和单键拨号设置）。

1.6.4 SIM卡位置拨号

在待机屏下拨数字加 # 键可进行SIM卡位置拨号，即存放在SIM卡上相应位置的电话会自动出现，当通过选项菜单选择呼叫或按 键可拨出电话。

1.6.5 电话未拨通

在拨打电话的过程中出现打不通的现象，例如对方占线、拒绝接听、对方不在服务区、对方手机未开机等情况，手机会提示您“电话未能接通”。此时如果您设置了自动重拨，手机将在3秒钟后自动拨打您刚才拨打的电话，直到重拨10次仍未接通或您主动取消拨打为止。

1.7 接听电话

当有新来电时，电话会显示新来电的电话号码或姓名，而且会根据您的设置以振动/铃音/振动加铃音、静音的方式通知您有新来电（如果设定私密防火墙，则只显示对方电话号码，不显示姓名；如果您设定自动锁定，需输入正确的锁定密码，才能接听电话）。

当电话振铃且屏幕上提示来电时，按下 键接听来电。

通话结束时按 键挂断电话。如果您正在接听电话，电话会以短暂的“嘟嘟”声提示您有新的来电。此时您可以按 键或进入选项选择接听，接听新电话，而原来正在接听的电话则会进入保持通话的状态；如您不想接听可按 键或进入选项菜单中选择拒绝。

屏幕对来电进行提示，如有未接来电会显示有未接来电及来电时间的内容。

1.8 通话过程中

在通话过程中，可以完成以下功能：拨打分机、调整音量、保持通话、电话列表、短信息、静音、新呼叫。

1.8.1 拨打分机

在听到对方电话的提示音后，直接拨分机号码，屏幕上只显示分机号码，当分机拨打完成后，可按返回显示总机号码。

1.8.2 调整音量

可按侧上键/侧下键调大或调小通话过程中听筒的音量。

1.8.3 选项

可按选项键激活菜单。在菜单中有五项内容：保持通话、电话列表、短信息、静音、新呼叫。

保持通话：保持当前通话（与SIM卡有关），此时电话双方都听不到对方的声音，同时保持通话菜单项变为恢复通话，选择该菜单项可回到正常的电话通话中；

电话列表：可进入电话列表功能中，以方便在拨打电话的过程中查询电话号码；

短信息：可进入短信息功能并完成相应的操作。此时对通话的操作都需退出短信息功能，返回到电话通话状态；

静音：可暂时关闭正在通话的话音，此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音，方便您在通话时与本地的其它人进行面谈，菜单项变为取消静音，选择此菜单项可返回正常的通话过程中；

新呼叫：可拨打第二个电话（与SIM 卡有关）。

1.8.4 挂断

可按 键挂断电话。

挂断电话后，将显示通话的时长。

1.8.5 新信息

在打电话的过程中，有新信息时，电话会以提示音提示您有新的信息（短信或彩信）。

1.8.6 接听新电话

不同之处在于当接听新电话后，原电话将处于通话保持状态中，可通过 键激活原通话，而新电话将进入通话保持状态（与SIM卡有关）。

1.8.7 拨打第二个电话

在拨打电话的过程中，可以拨打第二个电话。具体做法是激活菜单选项，选择新呼叫出现新的拨号窗口，或直接按数字键，此时可拨打新的电话，按 键拨出电话。

当电话接通后，正在通话的号码显示在第一行，可以按 键进行通话的切换。

1.8.8 同时接通两个电话

当接通两个电话后，正在通话的号码显示在第一行，另一个电话将进入保持通话的状态，两个电话可以按键进行通话的切换。

当第二个电话接通后，您可以按选项键激活菜单，实现以下功能：挂断、电话列表、短信息、静音、切换、会议通话（与SIM卡

有关）：

挂断：可挂断当前通话的电话，也可按键挂断当前通话的电话，此时按选项键，选择恢复通话，电话回到单个电话的通话过程中；

电话列表：可进入电话列表功能中，以方便在拨打电话的过程中查询电话号码；

短信息：可进入短信息功能并完成相应的操作。此时对通话的操作都需退出短信息功能，返回到电话通话状态；

静音：可暂时关闭正在通话的话音，此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音，方便您在通话时与本地的其它人进行面谈，菜单项变为取消静音，选择此菜单项可返回正常的通话过程中；

切换：可进行通话切换；

会议通话：可多人召开电话会议，并可与指定的与会者进行单独通话。

1.8.9 会议通话

在会议通话中可召开多人电话会议，并可与指定的与会者进行单独通话。

选择全挂断将挂断所有电话，并显示通话时长。如通话过程中有未接电话将在屏幕上提示，有新信息（短信或彩信）将给予提示；

在会议通话过程中可通过选项键完成以下操作：单方通话、保持通话、电话列表、短信息、静音、新呼叫。

单方通话：在会议通话窗口中选择单方通话的对象后，按选项键选择单方通话可进行单方通话，此时电话以同时接通两个电话的方式进行工作；如需回到会议通话中，可通过选项键激活选项菜单中的会议通话回到会议通话中。

保持通话：保持当前通话，此时电话双方都听不到对方的声音，同时保持通话菜单

项变为恢复通话，选择该菜单项可回到正常的电话通话中；

电话列表：可进入电话列表功能中，以方便在拨打电话的过程中查询电话号码；选择短信息可进入短信息功能并完成相应的操作。此时对通话的操作都需退出短信息功能，返回到电话通话状态；

静音：可暂时关闭正在通话的话音，此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音，方便您在通话时与本地的其它人进行面谈，菜单项变为取消静音；选择该菜单项可返回正常的通话过程中。

1.9 紧急呼叫

在任何一个使用数字GSM网络的国家，如果您处在网络覆盖范围内（可以通过检查手机显示屏的左上角的网络信号强度指示条得知），您都应当能够呼叫紧急服务。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有SIM卡也能进行紧急呼叫。

112是标准的GSM紧急号码，在世界上任何一个GSM网络都能使用。

二、菜单操作

2.1 电话簿

电话簿的功能，包括查找、添加新号码、分组列表、分组复制、删除记录、容量查询。

用已存于电话簿中的姓名和电话号码直接拨号，在待机状态下，按右软键即可进入电话簿窗口（如果设定私密防火墙密码，则必须输入私密防火墙密码，才能查看电话簿中的内容，如果设定手机锁定，需输入正确的锁定密码，才能进入电话簿）。

在本手机的电话簿中，所有的人都可以分组，如朋友，同学等。

其中特殊的一组称作SIM卡组。它与其它组的区别是：它对应的姓名只能存储一个电话号码，且不能对大头贴进行设置。SIM卡能随时保存一些重要的电话号码，使您在其它手机上使用该SIM卡时，也能查找到您所需要的电话号码，但SIM卡能保存的记录的数目和每个记录中字符和数字的个数是有限的，是由SIM卡的容量决定的。

除SIM卡以外的其它分组，由多项记录组成，每个人的记录的内容包括大头贴、姓名、分组、手机号码、办公室电话、宅电和备注六项内容。

当新建一个人的信息记录时，如不指定分组将放入默认组中。如不指定大头贴，则显示默认的大头贴。

为了方便您在话机中输入文字，本手机特为您内置了笔划和拼音等输入法。使您用较少的按键次数，查找相关的文字，您可以按 上/下/左/右 方向键来选择所需要的字或词。

2.1.1 查找

进入电话簿后，选择查找菜单项，显示选择查找的类型如下：

- **按姓名查找：**指在输入窗中输入特定关键字，在所有电话记录的姓名栏中，查找包含指定字符串的电话记录；
- **按号码查询：**指在输入窗中输入号码关键字，在所有电话记录的号码栏中，查找包含指定字符串的电话记录；
- **电话列表：**指进入电话列表，以手动方式从所有列出的内容中翻查相关的号码。

您可以根据查找的内容选择相应的类型，如您可以选择“号码”类型查找，输入“1390”去查询所有包含电话号码为“1390”的电话，并可得到一个查询结果列表。如未找到任何匹配的内容，手机会提示“未找到匹配内容”。

2.1.2 添加新号码

进入电话簿后，选择添加新号码菜单项，如此时出现提示“内存已满”，表示手机内存已无空间存放记录，需对手机内存进行整理以腾出空间。

在新建记录窗口，可以选择大头贴、输入姓名、选择分组、输入手机、办公室电话、宅电及备注。

大头贴：按选项键，在弹出的功能菜单中选择编辑，进入大头贴选择窗口，按方向键选择大头贴，按选择键确认内容选择；

输入姓名和输入备注：都将进入文字输入窗口，文字内容的编辑，可在备注中存储电子邮件地址；

分组：按选项键，在弹出的功能菜单中选择编辑，进入选择分组窗口，按向上、向

下方向键选择分组，按确认键确认内容选择；此时如果选择SIM卡组，则只能保存姓名及一个电话，不能输入其它电话和备注，并且不能进行大头贴的编辑；

手机、办公室电话和宅电的输入：都是进入输入号码窗口，直接按数字键输入号码，按确认键确认输入。

输入完成后按选项键，选择完成 ，手机会提示“存储成功！”。

2.1.3 分组列表

将电话记录按不同的性质加以区分，放入不同的分组中，方便查找。

在手机中共分10个组，分别是：默认组、朋友、老板、同学、家人、同事、私人、爱人、自定义、SIM。其中需要注意的是如果在新建记录时未指定组，就会自动存放到默认组；SIM 卡组只能存放姓名和一个电话，而其它组除了可以存放姓名和一个电话外，还可以存放 2 个电话和一个备注。SIM卡组的铃音属性与默认组相同。

使用分组列表时，选择特定的组然后在分组中查询所期望的电话或姓名，当选择电话记录中的电话后，按 键拨打电话。

在分组列表中，您激活菜单选项后，可以对组进行电话铃声设定、组图标更换等操作。

进入分组列表后，按选项键激活菜单，菜单中包含以下菜单项：

- **名单列表：**可列出所有属于该组的记录；
- **来电铃声：**可选择和确定该组记录的电话来电时铃声的类型；
- **图标选择：**可选择和更换表示该组的图标；

- **重命名：**可对组名进行重命名。

注意：SIM卡组只有名单列表功能。

2.1.4 分组复制

分组复制是为了方便更换手机或复制信息而提供的快捷功能。它可以将电话簿中的电话记录以分组或用 SIM 卡的方式导入到其它手机中。

分组复制分为两部分功能：分组复制到 SIM卡、SIM卡复制到手机。

分组复制到 SIM 卡时，您可以选择期望复制的分组，然后选择该功能复制到 SIM 卡中。复制到 SIM 卡中时，每个记录下的 3 个电话将分别存放在 SIM 卡 3 个相同姓名的记录中。备注信息不能复制。

SIM 卡复制到手机时，SIM 卡中每个记录将各占一个手机电话簿中的记录，即复制内容填入手机记录的姓名、分组、手机。复制时记录均复制到手机的默认组中。

如在复制过程中出现空间不够的情况，将会分别提示：“SIM卡已满终止复制！”和“手机内存满，终止复制！”

2.1.5 删除记录

删除电话簿中记录的功能，可一次性删除 SIM 卡中的记录或手机中的记录。还可进行多项删除，有选择的删除记录。

进入电话簿窗口，选择到删除记录，进入删除记录窗口：

- **删除SIM记录：**按选择键选择删除，出现删除确认窗口，按确认键确认删除，按取消键，取消删除操作，不作删除；

• **删除手机记录：** 操作过程同删除SIM记录；

• **多项删除 ：** 进入选择姓名窗口，按向上、向下方向键，选择要删除的记录，按选项键，在弹出的功能菜单中，选择选择，确认选择，选择删除键，出现删除确认窗口，按确认键确认删除，按取消键，取消删除操作，不作删除。

2.1.6 容量查询

手机中设置内存状态查询功能，使用户能清楚了解到当前手机的使用情况。

内存状态查询主要提供手机和 SIM 卡的记录空间总数和已用记录数。

2.2 照相

使用“照相机”应用程序，您可以随时为身边的人物或事件拍摄相片。您可在不同的模式窗口，方便的进行模式切换。相片储存在“相册”应用程序中。您可以在该应用程序中重新命名相片。照相机生成的照片均为JPG格式。

如果手机的存储空间不足以拍摄新照片，您就需要删除一些旧相片以释放空间，可在容量查询中查看存储状况。

注意： *在光线不足的地方预览和拍照可能造成图像质量的下降。*

2.2.1 照相机

进入照相机拍摄窗口，您要拍摄的图像会显示在手机屏幕上。按选项键，激活菜单

拍摄： 拍摄照片，也可直接在拍照窗口按侧相机键拍摄照片，选择保存，保存照片到相册中，或按侧相机键直接保存照片。按取消，不保存照片，返回照相机拍摄窗口继续拍摄照片；

拍摄模式分为：

标准模式： 可拍摄普通的横向相片；

连拍模式： 连续拍摄3张照片；

定时模式： 定时拍摄照片，计时需在设置中进行设置。

相册： 进入相册窗口，进行相应的操作；

设置： 进入设置窗口，对相机进行设置。

包括以下菜单项：

- **拍摄尺寸：** V200设置图像大小为640X480、320X240、256X284、256X240、160X120；V280设置图像大小为1280X960（无变焦）、800X600、640X480、320X240、256X284、256X240、160X120；
- **图片质量：** 允许选择精细、标准、最小；
- **定时设定：** 设定定时拍摄的时间，包括10秒、20秒和30秒；
- **拍摄模式：** 包括标准模式、连拍模式和定时拍摄；
- **拍摄效果：** 您可选择关闭、老照片、月光；
- **闪光灯：** 允许开启或关闭闪光灯；
- **环境选择：** 您可以选择白天或黑夜的拍摄环境。（此选项仅适用于V280）
- **默认相片名称：** 可更改照片默认相片名称。

像框拍摄： 切换到照相机像框模式；

短片拍摄： 切换到短片拍摄模式，以短片的方式记录当前事件；

可在拍照过程中，通过按向上方向键，改变焦距，通过改变焦距，能够更加仔细地查看图像的某一部分。

2.2.2 像框照片

进入照相机的像框模式，按选项键，激活菜单：

拍摄： 拍摄像框照片，也可直接在拍照窗口按侧相机键拍摄照片，选择保存，保存照片到相册中，或按侧相机键直接保存照片。按取消，不保存照片，返回照相机拍摄窗口

继续拍摄照片；

像框：本手机提供了8种像框供您选择，选择需要的像框，按选择键，确认选择；

相册：进入相册窗口，进行相应的操作；

设置：进入设置窗口，对相机进行设置，包括以下菜单项：

- **图片质量：**允许选择精细、标准、最小；
- **像框照片：**选择像框，本手机提供了8种像框供您选择；
- **拍摄效果：**您可选择关闭、老照片、月光；
- **闪光灯：**允许开启或关闭闪光灯；
- **默认相片名称：**可更改照片默认相片名称。

普通拍摄：切换到照相机的标准模式，拍摄普通照片；

短片拍摄：切换到短片录像模式，以短片的方式记录当前事件；

可在拍照过程中，通过按向上方向键，改变焦距，通过改变焦距，能够更加仔细地查看图像的某一部分。

2.2.3 相册

相册中存放的是您拍摄的照片，您可在此窗口查看拍摄到的照片的效果。选择相册进入相册窗口，按方向键选择您要查看的照片，激活选项菜单：

查看：查看该照片效果，进入照片显示窗口，激活选项菜单；

移到保险箱：将所选照片移到保险箱。（此选项仅适用于V280）

设为大头贴： 将照片设置为大头贴（系统大头贴不可替换，手机会给出相应的提示）；

发送彩信： 将该照片以彩信的方式发送出去；

设为桌面背景： 将该照片设置为桌面背景；

重命名： 将该照片重新命名为自己喜爱的名字；

删除： 删除所选照片；

全部删除： 删除所有照片。

2.2.4 拍摄短片

进入照相机录像模式，此时激活选项菜单：

拍摄： 拍摄短片，也可直接在拍摄窗口按侧相机键开始拍摄，按完成键，完成拍摄，选择保存，保存短片到短片集中，或侧相机键直接保存短片。按返回不保存短片，返回照相机录像窗口；

短片集： 进入短片集窗口，查看短片；

设置： 进入设置窗口，对相机进行设置；

- **拍摄尺寸：** 设置图像大小为320X240、160X120；
- **拍摄质量：** 允许选择高、中、低；
- **录制速度：** 允许选择高、中、低；
- **默认名称：** 可更改短片默认名称。

普通拍摄： 切换到标准模式，拍摄普通照片；

像框拍摄： 切换到照相机的像框模式。

2.2.5 短片集

短片集中存放的是您拍摄的短片，您可在此窗口查看拍摄到的短片的效果。激活选项菜单：

移到保险箱：将所选短片移到保险箱。（此选项仅适用于V280）

观看：观看短片，进入短片播放窗口，按停止键，停止播放，手机会提示您是否“再次观看？”，按确认再次观看短片，按退出，退出短片播放窗口；

重命名：为所选短片更换名字；

删除：删除所选短片；

全部删除：删除所有短片。

2.2.6 容量查询

查询下载音乐、下载图片、相册和短片的占用空间的状况，显示已用空间和总空间。

2.3通话记录

通话记录中记录了您最近的未接来电、已接来电、已拨电话及通话计时，并可完成删除记录的功能。

在待机屏时，如果手机未锁，在待机屏时按 键可查看最近的已拨电话，（如果设定私密防火墙密码，则必须输入私密防火墙密码，才能查看通话记录中的内容，如果您设定手机锁定，需输入正确的锁定密码，才能查看该记录）。

按菜单键进入主菜单，按方向键选择到通话记录菜单，按选择键进入通话记录窗口，在通话记录中有五项内容：未接来电、已接来电、已拨电话、删除记录、通话计时。

您可查询最近的未接来电（详细信息中不显示通话时长）、已接来电、已拨电话的通话时间、时长、电话号码和来电次数。

2.3.1 最近通话

2.3.1.1未接来电

在通话记录窗口中，按向上、向下方向键选择到未接来电选项，按选择键进入未接来电窗口，在未接来电窗口中，如想操作所选电话记录可按选项键激活菜单，可完成：查看详细信息、呼叫、发送短信息、删除该记录、保存号码、IP拨号的功能。

按选择键查看未接来电的详细信息，包括来电人姓名（如果电话簿中有此电话号码）、电话号码、来电时间及来电日期。

- **查看详情信息：**可查看所选电话的详细信息。
- **呼叫：**可拨打所选的电话号码；
- **发送短信息：**可进行短信息功能操作；
- **发送彩信：**可进行彩信功能操作；
- **删除该记录：**可清除不需保留的记录；
- **保存号码：**可保存需要保留的号码到电

话簿中；

IP拨号：可在号码前自动插入IP号码再拨出电话。

2.3.1.2 已接来电

已接来电操作同未接来电。

2.3.1.3 已拨电话

已拨电话操作同未接来电。

2.3.2 删除记录

在通话记录窗口中，按向上、向下方向键选择到删除记录选项，按选择键进入删除记录窗口中，可以选择删除未接来电、已接来电、已拨电话的记录，也可删除全部记录。

选择要删除的记录，按选择键确认要删除的记录，手机会给出相应的提示，按确认键确认删除，或按退出键退出删除操作。

2.3.3 通话计时

在通话记录窗口中，按向上、向下方向键选择到通话计时选项，按选择键进入通话计时窗口，在通话计时窗口中，可以查看最后通话计时，已拨电话、已接来电的总计时和通话总计时。

可以按清零键对通话计时清零，按确认键确认清零，或按退出键退出操作，此时手机会给出相应的提示。

2.4 情景模式

情景模式是一组预先设置好的特性定义，易于快速启动。手机提供了一组缺省的模式，包括：标准模式、会议模式、户外模式、静音模式、车内模式和全振动模式六种。对于每一种模式，都有一套缺省的出厂值，用户可以依据自己的喜好修改并保存于该模式。

同时，用户可以任意更改模式的名称。

2.4.1 启动设置

当选中所需的工作模式后，按选项激活菜单，选择启动设置菜单项，此时手机的工作方式完全按照所选的模式进行设置。

2.4.2 个性化设置

用户可以通过个性化设置，来设置手机各种模式下的参数。在个性化设置中，包括以下设置选项：

来电提示：设置来电时提示方式，包括：铃声、振动和键盘光使用的组合。例如：日常工作时希望无振动提示，此时只要用向上、向下方向键选择振动，按选项键，选择设定进行选择，选择完成，完成设置。手机会提示“提示音已设置！”。

铃音选择：可以选择不同的铃音。

调整铃音音量：调整来电铃声的大小，用向上方向键、向右方向键、侧上键调大来电铃声的音量；用向下方向键、向左方向键、侧下键调小来电铃声的音量，按确认即可设定，并提示“铃音音量已更改”；

调整闹铃音量：调整闹铃铃声的大小，用向上方向键、向右方向键、侧上键调大闹铃铃声的音量；用向下方向键 、向左方向键、侧下键调小闹铃铃声的音量，按确认键即可设定，并提示“闹铃音量已更改”；

游戏音：开启或关闭游戏音效果；

个人信息提示方式： 设置个人信息（如事项提醒）提醒时提示方式的使用，包括：铃音、振动使用的组合。

信息提示方式： 设置短信息提醒时提示方式的使用，包括：铃音、振动使用的组合；

彩信提示方式： 设置彩信提醒时提示方式的使用，包括：铃音、振动使用的组合；

按键音： 开启或关闭按键音效果；

调整按键音音量： 可以调节手机按键音音量。

开关机音乐： 开启或关闭开关机音乐效果；

2.4.3 重命名

将已有的情景模式名称重新定义为您所喜爱的名称。

重命名采用文本编辑的方式进行编辑。

2.4.4 模式介绍

手机中共有六种模式，分别为：标准模式、会议模式、户外模式、静音模式、车内模式和全振动模式。

各种模式的默认设置如下表所示：

模式类型	来电提示			铃音音量	闹铃音量	游戏音	个人信息管理提示方式		信息提示方式		彩信提示方式		按键音	开关机音乐
	铃音	振动	键盘光				铃音	振动	铃音	振动	铃音	振动		
标准模式	√		√	5	5	开	√		√		√		开	开
会议模式		√	√	0	0	关		√		√		√	关	关
户外模式	√	√	√	5	5	开	√	√	√	√	√	√	开	开
静音模式			√	0	0	关							关	关
车内模式	√			3	3	关	√		√		√		关	开

注意： 按键音是开启单音、普通男声、普通女声、英音男声、英音女声等语音提示。全振动模式只有启动设置和重命名两个选项。

说明：

√ 表示选中此项，无此符号表示未选中该选项；

3 表示音量大小。音量共分6级，分别用0–5来表示；

开 表示此项为开启状态；

关 表示此项为关闭状态。

2.5 信息

本章将介绍GSM网络提供的消息服务。有些服务可能不被当地或漫游地网络支持。

2.5.1 短信息

通过服务中心，多达160个英文字符或70个中文字符的消息可以被发送到您的手机上。如果网络支持，您也可以发送一个新的短信息或回送一个短信息（通过服务中心）。如果您的网络商支持短信息业务，您可以随意收发短信息（如果设定私密防火墙，要输入私密防火墙密码才能进入短信息窗口；如果启动自动锁定，同样需要输入锁定密码，才能进入短信息窗口，自动锁定的具体设置）。

短信息提供以下服务内容：新建短信息、收件箱、发件箱、已发短信息、收藏夹、范本、容量查询、清空、设置、语音信箱。

注意：发送和接收短信息时，本手机查找电话簿中匹配的姓名，手机号码只判定号码后十一位是否相同，其它号码只判断号码后七位是否相同。

2.5.1.1 新建短信息

当新建短信息时，直接进入新建短信息编辑窗口。

编辑完成后，选择收件人。收件人一般为空，需要进行输入或选择。

如果收件人为空，当要求发送短信息时，手机会自动进入号码输入窗口。您此时可输入号码或从电话簿选择收件人的号码。当所选收件人超过 10 个号码时，手机会提示您“选择超额！”。

注意：发送短信息时收件人一次最多选10个号码。只有从电话簿选择收件人时，才可群发短信。

短信息内容的编辑采用文本编辑窗，在编辑过程中可按选项键激活菜单：

发送：发送当前短信息；如未输入收件人号码会自动进入号码输入窗口。当所选收件人超过 10 个号码时，手机会提示您“选择超额！”。

插入预置信息：插入预置信息提供的相关主题的范本，省去大篇幅输入的麻烦。

存入收藏夹：会将该短信息存入收藏夹中后，以便将来重新利用，省了大篇幅输入的麻烦。

在发送短信息前，您必须输入短信息中心的号码，这一步只需设置一次。

当短信息正在发送时，手机会提示“正在发送至XXX”；如发送失败，手机会提示“发送失败！”，没有成功发送的短信息或者还没有发出的短信息会放在发件箱中。

如发送成功，手机会提示“发送成功!”，发送的短信息会放在已发短信息中。

2.5.1.2 收件箱

当收到一个短信息时，手机会发出提示音，并将短信息放在收件箱中。在待机时会出现提示窗，提醒您“你有新短信”，按读取键，进入收件箱窗口，读取信息，选择取消，取消阅读，返回待机屏，待机屏会出现小信封，提示您有未读短信息。并自动将信息存储在手机或SIM卡。能保存的短信息数目（包括要发送的短信）由手机和SIM卡的容量决定。

进入收件箱中，收件箱中存放的是所有收到的短信息。每条短信息前都有图标表示该条短信息的状态。打开的小信纸表示该条短信息已阅读过；相反未打开的小信封表示该条短信息未读。并且可以通过图标区分短信息存放位置，有SIM卡标志的，表示存储到SIM卡，无SIM卡标志的，表示存储到手机。选择要阅读的短信息，按选择键即可阅读。

在阅读过程中可按选项键激活菜单，

- **移到保险箱：**将所选短信息移到保险箱中。（此选项仅适用于V280）
- **回复：**可回复当前短信息；
- **转发：**将在短信息编辑窗口中对当前短信息内容进行编辑，转发给其他人；
- **删除：**删除当前短信息，仍返回收件箱（如果收件箱为空，则返回短信息窗口）；删除时会请您确认是否真的删除，删除过程和删除后会通知您。
- **呼叫发件人：**取出当前短信息发件人的电话号码，此时可拨打该号码；
- **保存号码：**会进入电话簿的保存号码窗口，保存发件人的电话号码；
- **提取号码：**可以将号码提取出来保存到电话簿中。
- **移到收藏夹：**会将该短信息移入收藏夹中，以便将来重新利用。
- **移到垃圾箱：**会将该短信息移入垃圾箱中。

2.5.1.3 发件箱

在发件箱中可浏览查阅未发出短信息的详细情况，在阅读过程中可按选项激活菜单：

- **重发：**将重新发送短信息。
- **转发：**将在短信息编辑窗口中，对当前短信息内容进行编辑，转发给其他人。
- **编辑：**将进入信息编辑窗口，对短信息进行编辑。
- **删除：**删除当前短信息，仍返回发件箱

（若发件箱为空，则返回短信息窗口）；删除时会请您确认是否真的删除，删除过程和删除后会通知您；

• **呼叫收件人：** 取出当前短信息收件人的电话号码，此时可拨打该号码。

• **移至收藏夹：** 将该条短信息移入收藏夹中，以便将来重新利用。

注意： *若该短信中无收件人则不会出现呼叫收件人选项。*

2.5.1.4 已发短信息

在已发短信息中可浏览查阅已发出短信息的详细情况，在阅读过程中可按选项激活菜单：

• **转发：** 将在短信息编辑窗口中对当前短信息内容进行编辑，转发给其他人；

• **删除：** 删除当前短信息，仍返回已发短信息窗口（如果已发信箱为空，则返回短信息窗口）；删除时会请您确认是否真的删除，删除过程和删除后会通知您。

• **移至收藏夹：** 会将该短信息移入收藏夹中，以便将来重新利用。

• **呼叫收件人：** 进入拨打电话窗口呼叫收件人。

2.5.1.5 收藏夹

收藏夹用于存放自定义、常用和有用的短信息，在浏览过程中可按选项激活菜单：

• **转发：** 将在短信息编辑窗口中对当前的短信息内容进行编辑，转发给其他人；

• **删除：** 删除当前短信息，仍返回收藏夹（如果收藏夹为空，则返回短信息窗口）；删除时会请您确认是否真的删除，删除过程和删除后会通知您。

• **呼叫：** 呼叫当前短信中所含的电话号码，并拨打该号码。

注意：若该短信中无收件人则不会出现呼叫选项。

2.5.1.6 垃圾箱

您可以存储垃圾短信。

2.5.1.7 预置信息

预置信息用于提供发送短信息时按分类做好的短信息范本，只需稍作修改就可得到一个非常满意的信息文本，可以节省编辑时间。在编辑短信息时插入预制信息即可。

2.5.1.8 容量查询

用于了解短信息的内存的状态，包括手机和SIM卡。

2.5.1.9 清空

在清空窗口中，可实现清空收件箱、清空发件箱、清空已发短信息、清空收藏夹、清空所有短信息的功能。

2.5.1.10 设置

设置与短信息的操作有关的参数，如短信息中心、保存位置、保存时限、送达报告、自动签名。

短信息中心

如果提供这种业务，SMS业务中心号码将由您所属的网络运营商提供。

保存位置

可选择存放短信息的位置，本手机提供SIM卡和手机两个存放位置。SIM卡存放容量有限，但当手机出现故障时可再安装至其它手机上使用。手机存放容量较大，但一旦损坏，所有信息都无法导出。

保存时限

所发短信息存放在信息中心的最长时间，

有12小时、24小时、一周及最长四个选项。

送达报告

用于确认所发短信息对方已收到。如关闭短信息送达报告功能，该功能无效。

自动签名

在所发短信息中，每次都自动显示您预先编辑的内容，如姓名、昵称等。

2.5.1.11 语音信箱

语音信箱是一项网络服务，您可以根据需要申请开通该项服务。使用该项服务之前，必须存储服务供应商提供的语音信箱号码。选择到消息窗口，滚动选择条，选择到语音信箱，按选择键进入语音信箱窗口。

- **听取留言：**进入拨打电话窗口，拨打语音信箱中的号码，听取留言。
- **设置语音信箱号码：**设置语音信箱中的号码（请向服务供应商申请该号码）。

2.5.2 彩信

彩信包含文字、图片和声音内容。

通过彩信服务（Multimedia Messaging Service, MMS），您不仅可以发送或接收图像和文字，还可以接收信息附带的声音文件，尽情领略内容丰富的信息。彩信通过彩色屏幕将为您带来鲜明的色彩和栩栩如生的视听体验（如果您设定私密防火墙，需先输入正确的保密密码，才能读取彩信。

注意：彩信服务需要网络运营商或服务供应商的支持才可以实现此功能。

发送和接收彩信时，本手机查找电话簿中匹配的姓名，手机号码只判定号码后十一位是否相同，其它号码只判断号码后七位是否相同。

本手机支持接收最大为100KB的彩信，如果彩信的大小超过限制，手机将不能够接收该信息。手机支持发送最大为100KB的彩信。

本手机支持多页彩信，即每页上的内容包含一张图片、一首音乐和文字内容，而彩信息由多个这样的页组成。如果彩信中包含图片，手机会自动调整图片的缩放，使其显示在手机屏幕上。

注意：使用彩信，可能需要为每一条发送的信息向网络运营商或服务供应商支付费用。不同的网络可以发送接收彩信的最大容量限制会有所不同。

彩信服务支持以下格式：

- **图片：** JPEG、GIF、WBMP。
- **声音：** MIDI、AMR。

如果收到的信息中包含格式不支持的对象，该对象将不被显示或播放出来。

注意：AMR格式的铃音，只能播放，但不能被保存到手机中。

有多种原因可能导致彩信传送失败，所以尽量不要使用彩信进行关键性内容通信。

2.5.2.1 新建

当新建或编辑彩信时，请按下列步骤进行：

1. 在信息窗口，选择到彩信，进入彩信窗口，选择新建；
2. 按向上方向键或向下方向键选择收件人、主题或信件内容，按选择键进入相应的窗口，进行编辑。
3. 选择收件人。如果收件人为空，当要求发送彩信时，会自动进入选择收件人窗口。您此时可选择输入电话号码或输入电子邮件地址，选择电话号码选项，可直接在电话号码输入窗口输入号码或从

电话簿选择收件人的号码。如果您选择电子邮件选项，则进入输入电子邮件窗口，您可以输入电子邮件地址，或从电话簿中提取邮件地址（电话簿中已存合法电子邮件地址）。当所选收件人过多时，手机会提示您“选择超额！”。

注意： 发送彩信时收件人一次最多选 4 个号码（含电子邮件）。

4. 输入主题时，直接在编辑信息窗口，按向上、向下方向键移动选择条，滚动选择条选择到主题，按选择键进入编辑信息窗口进行编辑即可。
5. 彩信中的文字内容的编辑，在编辑窗口激活选项，在弹出的菜单列表中选择编辑文字菜单项，将进入编辑信息窗口，对彩信的文字部分进行编辑。
6. 编辑信件内容中彩信内容。在彩信中可插入图片和音乐。

插入图片时，在编辑窗口中，按选项键，在弹出的菜单中，选择编辑图像菜单项，进入编辑图像窗口，按选择图像菜单项。这时将进入彩信，通过选择可用的图像列表，滚动至所需图片，按选择键可以预览图像效果，按向下、向上方向键可以滚动查看图片，按向左、向右方向键，可以查看上一张或下一张图片，选定需要的图片后，按确认键将选定的图片插入到彩信中。

注意： 您可在本机图片、我的图库和相册三个文件夹中进行选择，其中本机图片中的图片是彩信中心的图片，为手机中自带的图片，我的图库中的图片是您从收到的多媒体信息中保存的图片，相册中的图片是您拍摄的照片。

插入音乐时，在编辑窗口中，按选项键，在弹出的菜单中，选择编辑音乐菜单项，进

入编辑音乐窗口，按选择音乐，此时进入到我的音乐盒窗口，通过选择可用的音乐（我的音乐盒中存储的音乐是下载的音乐，而不是系统音乐）按向上、向下方向键选择音乐，可播放试听。

7. 如果您想发送多页的彩信，可在编辑过程中，激活选项，在弹出的菜单列表中，选择多页菜单项，将进入多页编辑窗口，选择插入新页，以插入一页新的彩信，插入彩信内容的操作同上。您也可以在此窗口选择删除本页、清空本页内容、上一页、下一页等菜单项，对多媒体信息进行编辑。
8. 要在信息发送前预览信息，在编辑窗口中，选择选项中的预览菜单项即可预览。按向左、向右方向键查看其它彩信页（如果该彩信为多页信息）。
9. 要发送信息，在编辑窗口中，选择选项中的发送菜单项即可。

注意：由于所需存储空间较大，彩信只能存储在手机上。

在发送彩信前，需对彩信进行设置，这一步只需设置一次。

发送彩信，在编辑窗口中，选择选项中的发送菜单项即可。

当彩信正在发送时，手机会提示“正在发送0%”（手机会提示您发送的进度）；如发送失败，手机会提示“发送失败！”，没有成功发送的彩信会被自动存放到发件箱中（有空间保存时才可保存）。

如发送成功，手机会提示“发送成功!”。如在彩信设置中开启了“保留发送副本”选项，发送的彩信会被自动存放到已发信息文件夹中。

发送一条彩信，可能会比发送一条文字短信息需要更长的时间。如果发送失败，信息会被自动保存到发件箱文件夹内，且您可以尝试重新发送信息。

2.5.2.2 收件箱

当收到一条彩信时，手机会发出提示音，并自动将信息存储在彩信的收件箱内。在待机时会以消息窗的方式通知您，同时闪动图标提示有新彩信。能保存的彩信的数目，由手机的容量决定（如果您设定了自动锁定，需先输入正确的锁定密码，才能读取彩信）。

进入彩信的收件箱中，所有收到的彩信都被自动存放在收件箱中。每条彩信前都有小信封表示该条彩信的状态。

小信封打开的表示该条彩信已阅读；相反小信封未打开的表示该条彩信息未读。

浏览彩信时，在收件箱窗口中，按向下、向上方向键翻动当前彩信页；按向左、向右方向键查看其它彩信页（如果该彩信为多页信息）。选择详情查看该彩信的接收时间、主题、发件人、彩信的大小。选择删除删除该彩信。选择存入收藏夹将该彩信存入收藏夹中，以便将来重新利用。

在阅读过程中可按选项键激活菜单：

- **回复：**可回复当前彩信；
- **转发**：将在彩信编辑窗口中对当前彩信内容进行编辑，转发给其他人；

• **呼叫发件人：**取出当前彩信发件人的电话号码，并拨打该号码；

• **保存号码：**进入电话簿的保存号码窗口，保存发件人的电话号码。

• **保存图像：**进入彩信的保存图像窗口，保存多媒体信息当前页（如果有多页）中的图像到我的图库；

• **保存音乐：**进入彩信的保存音乐窗口，保存彩信当前页（如果有多页）中的音乐到我的音乐盒。

注意：我的图库和我的音乐盒文件夹均在多媒体中心里，您可以在此找到您从彩信中保存的图片和音乐。

2.5.2.3 发件箱

在发件箱中，可浏览查阅未发出的彩信的详细情况，在发件箱窗口中，滚动选择条，选择到要阅读的信息，选择选项中的阅读阅读该彩信。在浏览过程中按向下、向上方向键翻动当前彩信页；按向左、向右方向键查看其它彩信页（如果该彩信为多页信息）。选择详情查看该彩信的发送时间、主题、收件人、彩信的大小。选择删除删除该彩信。选择存入收藏夹将该彩信存入收藏夹中，以便将来重新利用。

在阅读过程中可按选项键激活菜单：

• **重发：**将重新发送彩信；

• **转发：**将在彩信编辑窗口中对当前彩信内容进行编辑，转发给其他人；

• **删除：**删除当前彩信，仍返回发件箱（当发件箱为空时，则返回彩信窗口）；删除时会请您确认是否真的删除，删除过程和删除

后手机会给出相应的提示；选择呼叫收件人取出当前彩信中所含的第一个收件人的电话号码，并拨打该号码；

- **呼叫收件人：**取出当前彩信中所含的第一个收件人的电话号码，并拨打该号码；
- **存入收藏夹：**将该彩信存入收藏夹中，以便将来重新利用。

2.5.2.4 已发信息

在已发信息中，可浏览查阅已发出的彩信的详细情况，在已发信息窗口中，滚动选择条，选择到要阅读的信息，选择选项中的阅读阅读该彩信。在浏览过程中按向下、向上方向键翻动当前彩信页；按向左、向右方向键查看其它彩信页（如果该彩信为多页信息）。选择详情，查看该彩信的发送时间、主题、滚动选择条，选择到要阅读的信息，选择选项中的阅读阅读该彩信。在浏览过程收件人、彩信的大小。选择删除删除该彩信。选择存入收藏夹将该彩信存入收藏夹中，以便将来重新利用。

在阅读过程中可按选项键激活菜单：

- **转发：**将在彩信编辑窗口中对当前彩信内容进行编辑，转发给其他人；
- **删除：**删除当前彩信，仍返回已发信息窗口（若已发信息信箱为空，则返回彩信窗口）；删除时会请您确认是否真的删除，删除过程和删除后手机会给出相应的提示；
- **呼叫收件人：**取出当前彩信中所含的第一个收件人的电话号码，并拨打该号码；

• **存入收藏夹：**将该彩信存入收藏夹中，以便将来重新利用。

2.5.2.5 收藏夹

收藏夹用于存放自定义常用和有用的彩信，在收藏夹窗口中，滚动选择条，选择到要阅读的信息，选择选项中的阅读阅读该彩信。在浏览过程中按向下、向上方向键翻动当前彩信页；按向左、向右方向键查看其它彩信页（如果该彩信为多页信息）。选择详情查看该彩信的发送/接收时间、主题、发件人或收件人、彩信的大小。选择删除删除该彩信。

在阅读过程中可按选项键激活菜单：

• **转发：**将在彩信编辑窗口中对当前的彩信内容进行编辑，并转发给其他人；

• **编辑：**将进入信息编辑窗口，对彩信进行编辑；

• **删除：**删除当前彩信，仍返回收藏夹（若收藏夹为空，则返回彩信窗口）；删除时会请您确认是否真的删除，删除过程和删除后手机会给出相应的提示；

• **呼叫：**呼叫当前彩信中所含的电话号码（若有多个收件人则取出第一个收件人的号码），并拨打该号码。

2.5.2.6 清空

在清空中，可实现清空收件箱、清空发件箱、清空已发彩信、清空收藏夹、清空所有彩信的功能。

2.5.2.7 容量查询

用于了解彩信的内存状态。

2.5.2.8 彩信设置

多媒体中心：设置多媒体中心的信息中心地址等；

播放声音：设置当收到新彩信后是否播放其所带的音乐；

送达报告：设置当对方收到信息后是否通知发件人；

信息优先级：设置信息发送的优先顺序发送信息的优先级；

彩信格式：设置发送彩信时文字与图像显示的前后顺序；

保留发送副本：设置在成功发送彩信后，在已发彩信中保留一份副本。缺省设置为开启。

2.5.3 海尔乐园

海尔乐园，推出的全新移动数据增值服务，能为用户提供方便快捷丰富的信息服务。通过它可便捷的获取天气、股票、彩票、新闻、体育、笑话、互动游戏、情感生活等资讯，享受随时随地的移动信息服务。

您可以通过海尔乐园，订阅或点播您希望得到的信息，且您的手机必须支持中文短信息功能。

注意：英文状态下海尔乐园功能的菜单仍为中文模式。

2.5.3.1 短信天地

通过海尔乐园的短信乐园，可订阅到新闻资讯、娱乐资讯、体育竞技、彩票证券、英语课堂等信息；

在主菜单，按方向键选择到海尔乐园，

滚动选择条，选择到短信天[redacted]
进入短信服务窗口，选择到[redacted]
按 选择 键进入相应的窗口，[redacted]
的资讯类型，按 选择 键进入[redacted]
包括以下菜单项：

点播： 可以点播你喜欢[redacted]
[redacted]

点播： 可以点播你喜欢或需要的信息，每发一次点播请求，服务商将向您发送一条信息或提供一次服务；

资费说明： 发出查阅资费说明的请求，服务商会以短信息的方式给予相应的回复；

取消订阅： 进入海尔乐园的彩信天地窗口，滚动选择条，选择到取消订阅，按选择键，直接发送取消订阅的信息，按返回信息提示即可取消相关订阅。

注意： 菜单项会因资讯类型的不同而变化。

彩信菜单的有无与SIM卡有关。

2.5.3.3 WAP世界

WAP世界中包含图铃世界、精品世界和大千世界三个菜单项，在此三个菜单项下，又包含更为丰富的菜单内容，您可浏览到丰富多彩的信息。

2.5.3.4 音讯传情

您可以通过呼叫功能，以语音的方式得到相关服务和信息，如情爱伊甸园、言语传情娱乐大本营等。

在主菜单，按方向键选择到海尔乐园，滚动选择条，选择到音讯传情，按选择键，进入IVR窗口，选择到您要呼叫的信息，按选择键直接进行相应的呼叫。

注意： 该菜单有无与SIM卡有关。

2.5.3.5 联通丽音

联通丽音的菜单，只有联通卡才会出现。操作同音讯传情。（此选项仅适用于V280）

2.5.4 移动QQ

2.5.4.1 QQ聊天

2.5.4.1.1 本地好友

本地好友，是指添加在手机上的好友！注意，手机上的本地好友与PC端 QQ 的好友列表没有直接关系，PC端上有的好友手机上不一定有，反之亦然！

依次选择 QQ 聊天和本地好友，进入本地好友界面，如果您未添加过好友，则本地好友列表为空。好友存在时可以按向上、向下方向键选定一位好友。激活选项菜单完成以下功能：

- **进入聊天室：**进入聊天室，与选定的好友进行聊天；
- **查询整屏在线：**查询当前屏幕显示的一整屏本地好友是否在线（也可以在好友消息里查询一个好友是否在线，但费用是一样的）；
- **添加：**进入添加好友界面，添加新的好友；

查看资料：查看好友信息；
删除：删除选定的好友；
全部删除：删除全部好友。

2.5.4.1.2 聊天室

进入聊天室要输入对方的QQ号码后，按确认键进入。当用户进入聊天室后，会将用户与选定好友的历史聊天记录显示在聊天室中，聊天记录是从QQ信箱中抽出，因此，在聊天室中删除聊天记录实际也是从QQ信箱中删除。按向上、向下方向键可以滚动信息，通过激活选项菜单完成以下功能：

- **写信息：**进入编辑信息界面，信息编辑结束后按确认键即可将信息发送给好友，然后返回聊天记录窗口；
- **阅读：**阅读所选定的聊天记录；
- **删除：**删除选定的记录；
- **全部删除：**删除与此好友的全部聊天信息。

2.5.4.1.3 发送信息

进入编辑信息界面，信息编辑结束按确认键即可将信息发送给好友。

2.5.4.1.4 进入QQ信箱

2.5.4.2 QQ查询

2.5.4.2.1 在线好友

在线好友是指与手机绑定的QQ上当前在线的好友。点击此菜单项即可将QQ查询请求发送给 QQ 服务器。查询结果将在QQ信箱的系统消息中显示。

2.5.4.2.2 随机速配

点击此菜单项即可将QQ随机速配的查询请求发送给QQ服务器。

查询结果将在 QQ 信箱的QQ消息中显示随机速配的好友资料。

2.5.4.2.3 自定义查询

点击此菜单项进入QQ自定义查询界面。
用户选择查询方式：

按QQ号码查询
按昵称查询
按邮件查询

输入要查询的内容，按确认键即可将QQ查询请求发送给QQ服务器。查询结果将在QQ信箱的QQ消息中显示，查询QQ服务器将返回要查询的QQ用户的详细资料。

2.5.4.2.4 进入QQ信箱

2.5.4.3 QQ信箱

选择以下菜单查询相关内容：

系统消息： 显示所有系统发来的已读和未读的信息；

• **QQ消息 ：** 显示所有QQ用户发来（已读和未读）的消息，在QQ消息里可以将一好友加入好友列表、黑名单或进入一对一聊天室；

• **已发消息 ：** 显示所有已发送的消息；

• **待发消息 ：** 显示所有发送失败或未发送的消息；

• **离线消息 ：** 发送请求向服务器端查询服务器保存的消息，信息返回将存入系统信息或QQ消息信箱。

2.5.4.4 QQ设置

选择以下菜单设置相关内容：

• **开通/关闭服务：** 用户在选定服务号码后，可以进入此项开通或关闭移动QQ服务，开通/关闭的结果将以系统消息返回；

• **绑定设置：** 当申请服务成功后，用户可以将手机和自己的QQ绑定起来，绑定的结果将以系统消息返回；

• **发送设置：** 用户绑定QQ后可以设置发送方式。以手机号发送，在对方QQ上只显示用户的手机号码；以 QQ 号发送，在对方QQ上只显示用户的 QQ 号码。缺省为以QQ号码发送（如未绑定QQ时，将总是在对方信息上显示手机号码）；

• **接收设置：** 用户开通服务后可以设置接收方式，接收所有消息或暂停接收消息或按黑名单（黑名单是在接收所有消息设置的前提下，为用户过滤黑名单成员）；

• **服务号码：** 目前只支持中国移动与中国联通，进入QQ时会自动选择；

• **申请QQ：** 点击此菜单项即可向QQ服务器发送申请QQ请求，查询结果会返回在QQ信箱的系统消息中。

2.6 通话设置

在通话设置中确定通话功能的使用与否，在进入该功能时，均显示实际设定。

2.6.1 任意键接听

是否允许来电时按任意键接听；如关闭此项，只能按其它方式接听电话；

2.6.2 分钟提示音

是否允许在通话过程中有分钟提示音提示；如关闭该项，则通话过程中无分钟提示音提示；

2.6.3 自动重拨

是否允许自动重拨；如关闭此项，当电话未能接通时，手机不会自动重拨；

2.6.4 自动应答

是否允许手机自动应答；如关闭此项，只能人工应答；

2.6.5 呼入转移

☆需SIM卡支持

用于按您的要求将电话转移到您指定的电话上。

在进行呼入转移设置时，设置的成功与否与网络和SIM卡有关。手机会对设置进行适当的提示。

当设置此项时都需要您输入正确的电话号码，方可将来电正确地转接到指定的电话上。如果出现未接到被转移来电的情况，请立即检查手机所设转移的电话号码是否正确。时，来电将转移至指定号码；

无条件转移：当设置此项后，所有来电都将无条件转移至指定号码；

遇忙转移：设置此项后，当您的手机忙时，来电将转移至指定号码。

无应答转移：设置此项后，当您的手机未应答来电时，来电将转移到指定号码；

不在服务区转移：设置此项后，当您的

手机不在服务区时（如网络信号不好或信号环境很差时），来电将转移到指定号码；

取消全部转移：当设置此项后，所有的转移设置全部取消。

2.6.6 呼叫等待

☆需SIM卡支持

是否允许呼叫等待；如关闭此项，则电话忙时，如有第三方打入电话，则第三方听到的为忙音；

2.6.7 网络设置

当您在国外漫游时，您需要选择网络以将您的手机接入到国外的GSM网。一般地，您可以选择自动选择网络模式，但是您也可以选择自动或人工选择寻找有效的网络。如果您想接入一个与您原来所属的网没有漫游协议的网络时，手机上会显示“网络注册失败”。

操作方式有三种操作方式可供选择：

当前网络：如果您想查询正在使用的网络，您可以选择该项显示出当前网络名称与标识。

自动选择网络：您的手机将会首先搜索原来的网络，然后从存储于SIM卡上的网络的列表中搜索，如果这些都失败了，任何网络只要与原来的网络有漫游协议，都可以被接入。

人工选择：手机将会搜索网络，并将提供给您当前有效的网络列表。您可以选择您所希望的网络。

对网络进行操作时，手机会提供相关的操作提示，如成功、失败等信息。

2.7 百宝箱

2.7.1 双语字典

本手机中的字典，支持中英文互译。即可把您输入的英文词翻译成中文，也可把输入的中文词翻译成英文。

在百宝箱窗口，选择双语字典，按选择键进入双语字典窗口，单词的输入方法同文本的输入方法，输入完成后，按确认键，包含该字符串的单词将显示在双语字典窗口，按向上、向下方向键选择要查看的单词，按选择键进入该单词详细信息窗口，查看该单词的详细信息，按退出键返回双语字典的单词输入窗口；如未找到任何匹配的内容，手机会提示“没有您要找的单词”。

2.7.2 闹钟

本款手机有三个闹钟。三个闹钟的功能与使用方法完全一样，您可以分别设置为启动或关闭。

2.7.2.1 查看闹钟信息

在闹钟功能窗口下，显示三组闹钟的工作情况。

闹钟开启和关闭用不同的图标表示，如闹钟处于开启状态，字符后显示开启图标及显示闹钟设定时间。闹钟处于未开状态，字符后显示未开启图标且不显示闹钟设定时间。

2.7.2.2 开启闹钟

在闹钟设置菜单下，您可以选择一组闹钟，输入闹钟时间并选择重复方式，选择开启打开闹钟。有四种重复方式可供选择：

仅一次：闹钟设定后只起一次作用。然

后进入关闭状态；

每日：闹钟设定后，每天相同时刻都会响闹；

周一至周五：闹钟设定后，只在周一至周五的相同时间内起作用；

周六、周日：闹钟设定后，只在周六周日的相同时间内起作用。

最后，您选择启动闹钟菜单项（**注意：**闹钟只有在关闭状态时，才会出现此菜单项），此时手机会提示您“确认启动闹钟？”，按确认键确认即可。

注意：选择启动闹钟菜单项后，该菜单项变为关闭闹钟；当选择关闭闹钟菜单项关闭闹钟后，该菜单项又变为启动闹钟。因此通过该项菜单可了解该闹钟的开启/关闭与否。

2.7.2.3 关闭闹钟

用户选择一个开启的闹钟，按选择键，进入该闹钟的状态显示中，您可查看闹钟的具体设置。

此时该闹钟状态中可看到关闭闹钟菜单项（**注意：**闹钟开启后才会出现此菜单项）。选择关闭闹钟菜单项，此时手机会提示您“确认闹钟关闭？”，按确认键即可关闭闹钟。

2.7.2.4 调整闹钟时间

闹钟在关闭状态下调整响闹时间，不会影响闹钟的工作。

但如果闹钟在开启状态下调整时间，闹钟在提示“时间已设定”后，按新的时间响闹。

2.7.2.5 闹钟响闹

当到达响闹时间时，手机播放闹钟提示

音（如果设置允许播放）并在待机屏显示时间到的提示画面。

如手机处于关机状态，闹钟仍会工作，按任意键可停闹。

注意： 调整手机日期和时间后，响闹仍会按原设定时间进行。您可根据改变后的手机日期和时间，重新确定下一次的响闹日期及时间。

2.7.3 任务安排

任务安排用于任何简单的记述和备忘。

在百宝箱窗口中，可选择任务安排菜单项进入任务安排窗口中。

任务安排描述的输入采用文本编辑窗口的方式完成。

2.7.4 日历

进入日历后，显示当前日期的月历，可用方向键移动方形图标选择所关注的日期，在屏幕右上角注明了正在显示日历的公历年和月份。当日历中某天有记事项提示时，该天显示的日期为红色(无事件的日期为黑色)。

按选项键可激活菜单，菜单内容包括：今日万年历、选择日期、当前事件列表、添加记事项、删除当天记事项、删除所有记事项。

2.7.4.1 今日万年历

您可以通过选择日期选择所关心的日期。

按选项键激活菜单，选择今日万年历菜单项即可。

在今日万年历中，显示当天的公历、农历、农历年、生肖年、公历节日、农历节日。

2.7.4.2 选择日期

您可以通过该功能选择任何一天(在有效

的时间范围内），完成其它功能。

按选项键激活菜单，选择选择日期菜单项即可。

当您首次进入显示的是当天的日期。当选择某天后，按确认键返回的日历显示的是所选日期后的日历。

按退出键返回日历时，显示的是进入选择日期前的日历（**注意：**不一定是当天的日历，与您对日期的操作有关）。

2.7.4.3 当前事件列表

可通过当前事件列表查看当天事件，所有记事项，在该窗口，激活选项键，可进行如下操作：

查看记事项：查看记事项的详细内容；

选择日期：进入选择日期窗口；

添加记事项：添加记事项；

删除所选记事项：删除所选记事项；

删除当天记事项：删除当天所有记事项。

2.7.4.4 添加记事项

添加记事项时，用户需要输入该事件相关的信息；然后设置提醒日期和提醒时间。

在日历窗口和事件列表窗口中，按选项键激活菜单，选择添加记事项菜单项，即可添加事件。

新事件设置中需完成以下内容：

事项：事件本身的描述。用文本编辑窗口输入内容。

日期：事件需要提醒的日期，您选择该项后将进入选择日期窗口，用数字键输入日期数据；

时间：事件需要提醒的时间，您选择该项后，将进入设置提醒时间窗口进行提醒时间的设置。

2.7.4.5 删除所选记事项

该功能可以一次删除一条记事项。

当在事件列表窗口中，选择条停留在某

个事件上时，按选项键激活菜单，选择删除所选记事项菜单项，删除该事件。

删除事件时需要您的确认：“删除所选记事项？”，当您选择确认键后进行删除操作。

2.7.4.6 删除当天记事项

该功能可以一次删除某天所有的记事项。

当在日历窗口中或在事件列表窗口中，选择条停留在某天上时，按选项键激活菜单，选择删除当天记事项菜单项，删除该天所有的记事项。

删除事件时需要您的确认：“删除当天记事项？”，当您选择确认键后进行删除操作。

2.7.4.7 删除所有记事项

该功能可以一次删除手机中的记事项。

当在日历窗口中，按选项键激活菜单，选择删除所有记事项菜单项，删除手机中所有的记事项。

删除事件时需要您的确认：“删除所有记事项？”，当您选择确认键后进行删除操作。

2.7.5 世界时间

世界时间为那些奔波于世界各地的人提供了极大的方便，它的使用方法也非常简单。

1. 通过主菜单进入附加功能窗口中，如首次使用或未选择其它城市此时会出现北京的时区、时间和日期。

2. 用向上、向左方向键向西移动时区指示线，用向下、向右方向键向东移动时区指示线，上部的指示线会相应移动，同时下部的时区、城市名称和日期也会随您的选择相应变化。当移动指示线时，该时区内著名的城市会显示出来。

当使用完成后，按退出键返回附加功能窗口或按键返回待机屏。

2.7.6 计算器

计算器可以执行加减乘除四种运算。进入计算器界面后，用户可以直接输入数字开始计算。

按C键即键可删除编辑窗口中的内容，重新开始输入和计算。

按E键即键会取消输入，退出计算器，返回待机屏。

当计算除以0溢出、结果大于999999999或小于–999999999时，显示错误提示E。

2.7.7 秒表

通过主菜单进入百宝箱窗口中，选择秒表菜单项后，手机屏幕显示秒表界面。

起始时间为00:00:0，按开始键后开始计时，此时按暂停键停止计时，按继续键继续计时；或按清零键秒表计时清零。此时可以重新开始计时，按退出键退出秒表窗口。

在计时开始后，按挂断键可返回待机屏进入其它工作状态，在待机状态下闪动闹钟图标表示秒表在工作。当再次进入秒表时，可继续秒表计时操作。

在停止秒表后退出，表示秒表工作的闹钟图标恢复正常工作状态。

2.7.8 IP号码

IP号码的设置：输入要使用的IP号码，如未设置号码拨打电话与直接拨打效果相同。

2.7.9 短信防火墙

2.7.9.1 启用防火墙

选择开启，手机会提示短信防火墙已开启；选择关闭，手机会提示短信防火墙已关闭。

2.7.9.2 垃圾号码设定

该菜单用于增加或删除垃圾号码。

增加：将进入输入号码窗口中，可以直接输入电话号码或从电话簿中选择，当输入区有数字时，左下角的电话簿键将变为确认键，按确认键，该号码便设定到垃圾号码中。

删除：删除选中的垃圾号码。

完成：完成垃圾号码设定操作。

2.7.9.3 仅收手机短信

选择开启，手机会提示仅收手机短信已开启，您指定的所有来自非手机用户发出的短信为垃圾短信；选择关闭，手机会提示仅收手机短信已关闭，该功能不起作用。

2.7.9.4 提示方式

垃圾短信采用普通短信提示和垃圾短信提示。

普通短信提示：如果选择该选项，当接收到垃圾短信后，手机直接将该短信存在垃圾信箱中，提示方式采用目前正常短信的提示方式，如普通短信设置为短信提示音进行提示，则在接收到垃圾短信时，仍以短信提示音提示。

垃圾短信提示：如果选择该选项，当接收到垃圾短信后，手机直接将该短信存在垃圾信箱中，不会存入收件箱且手机不进行提示。

2.7.10 来电防火墙

来电防火墙功能提供一种简便快捷的方

式使您免受骚扰电话的打扰。它分成五种类型，分别适用于不同的情况和要求。而每一种类型又分为“只准接入名单”和“不准接入名单”。其中“不准接入名单”中存放的是自动拒接不想听的电话（最多10个人），“只准接入名单”中存放的是只准接听的电话（最多10个人），其他电话一律拒接。

注意：本手机在判定只准接入和不准接入名单中设定的电话号码时，手机号码只判定号码后十一位是否相同，其它号码只判断号码后七位是否相同。

2.7.10.1 启动来电防火墙

当需要启动来电防火墙时，进入来电防火墙窗口，按向上、向下方向键选择到启动来电防火墙，按选择键进入防火墙选择窗口，按向上、向下方向键对防火墙类型进行选择，共五种类型：仇家卫士、私人空间、会议秘书、自定义1、自定义2。确定选择类型后，按左下角的选项键激活菜确定选择类型后，按左下角的选项键激活菜单，选择启动来电防火墙，按选择键确认选择即可。手机会提示您“来电防火墙已经启动！”。启动来电防火墙前需对来电防火墙进行名单设定才能启动该功能，否则手机会给出相应的提示“列表为空不能启动！”。

如您已设置一种类型的来电防火墙而想变更为其它类型的来电防火墙，只需按启动来电防火墙的功能选择和操作即可，重新更换类型必需对名单列表和服务时段重新设定。

2.7.10.2 设定名单

选择和设定“只准接入名单”和“不准接入名单”的内容。

当选择设定名单项进入到服务类型窗口时，如从未进行过此类操作，会默认选择只准接入名单。此时您可以用向上、向下方向键重新选择只准接入名单或不准接入名单，选择后就确认了名单设定类型，同时也会进入相应的名单列表窗口中。

在该窗口中您可查看名单设定。

在名单列表窗口中，当名单确定后按退出键返回到服务类型窗口，再按退出键返回防火墙选择窗口。

注意：一旦对名单进行了编辑，就不可更改。只能回到编辑窗口重新进行设定。

2.7.10.2.1 只准接入名单

该菜单项用于查询、增加和删除只准接入的名单及电话号码列表。该菜单项包括增加、删除和完成子菜单项。

当选择来电防火墙的类型后，激活选项菜单并选择设定名单菜单项后，进入到完成名单设定的服务类型窗口中。当选择只准接入名单后，手机将显示当前名单内容。激活选项菜单，包括增加、删除和完成项。

增加：将进入输入号码窗口中，可直接输入电话号码或从电话簿中选择。当输入区有数字时，左下角的电话簿键将变为确认键。当确认了输入的电话号码后，进入到名单列表的设定窗口中，所输入的号码也列在窗口中，激活选项菜单，选择完成才能确认增加。

删除：删除选中的号码；

完成：才能确认删除。

2.7.10.2.2 不准接入名单

操作同“只准接入名单”。

2.7.10.3 服务时段

设定来电防火墙功能的服务时段。在时段外所指定的来电防火墙不起作用。

服务时段包含两部分内容：时段设定和周期设定。在服务时段设置窗口中，通过向上、向下方向键及选择键进入相应的窗口。

时段设定：需要设定起始时间和结束时间，时间输入采用24小时制。例如：9:00–17:30表示作用时间为当天的早上9:00开始，结束于下午17:30；如果为13:00–8:00则表示下午13:00开始，第二天早上8:00结束。默认时段为0:00–0:00，即完整的一天，也是最长的时段。如设为6:00–6:00同样是完整一天。

周期设定：设定作用的重复方式。有四种重复方式可供选择：仅一次、每日、周一至周五和周六、周日。

2.7.10.4 重命名

对已有的来电防火墙名称重新定义为您所喜爱的名称。重命名采用文本编辑的方式进行编辑。

2.7.10.5 关闭来电防火墙

当需要关闭来电防火墙时，进入来电防火墙窗口，按向上、向下方向键选择到关闭来电防火墙，按选择键确认选择，手机会提示您“确认关闭来电防火墙？”，此时按确认键确认关闭来电防火墙，按取消键取消防火墙关闭。

2.7.11 私密防火墙

私密防火墙要求对重要的信息进行操作时需先输入密码，可以防止在机主不知情的情况下，外人查看机主信息，如短信、电话簿、记事本及通话记录的内容。出厂时的默认密码是0000。可在手机的手机设置–>安全设置–>手机锁定修改密码。

开启/关闭：当此选项开启时需先输入密码，手机从待机状态进行任何与个人信息相关的操作时，要求输入保密密码。选择“开启”选项，“开启”选项变为“关闭”，相反选择“关闭”，此选项变为“开启”。

注意：私密防火墙密码解锁窗口和手机锁定解锁窗口提示内容不同，私密防火墙密码解锁窗口提示内容为“请输入私密防火墙密码”，手机锁定解锁窗口提示内容为“请输入锁定密码”。

修改防火墙密码：您可以自行定义防火墙密码，以防手机失密。修改密码时，先应输入旧的密码（出厂时的默认密码是0000），再按手机的提示，输入两次新的密码。完成防火墙密码的输入，手机会给予相应的提示。

注意：修改密码后请牢记所设密码，否则机主也无法访问重要的个人信息。如有必要请联系维修服务商。

2.7.12 数据文件夹

数据文件夹用于浏览、设置和使用手机中的各种资源，即图像、我的图库、相册、短片集和音乐库，还可进行容量查询。

2.7.12.1 图像

图像中存放的图片是系统自带的图片。进入数据文件夹窗口，选择到图像，按选择键进入图像窗口，按向上、向下方向键，选择到要查看的图片，按选择键查看图片效果，按向上、向下方向键，可以滚动查看图片，按向左、向右方向键，查看上一张或下一张图片，激活选项键，可进行以下操作：

设置为桌面：将该图片设为桌面背景；

发送彩信：将该图片以彩信的方式发送出去；

重命名：将选中的图片重新命名为自己喜欢的图片名称。

2.7.12.2 我的图库

我的图库中的图片是您从彩信中存储的图片。进入数据文件夹窗口，选择到我的图库，按选择键进入我的图库窗口，按向上、向下方向键选择要查看的图片，激活选项键，可进行以下操作：

查看：查看图片效果，此时按选项键，可进行：

保存到保险箱：将所选图片保存到保险箱。（此选项仅适用于V280）

设置为桌面背景：将该图片设为桌面背景；

设为大头贴：将图片设置为大头贴（系统大头贴不可替换，手机会给出相应的提示）；

发送彩信：将该图片以彩信的方式发送出去；

图片信息：查看图片的详细信息，包括名称、格式、时间、大小和分辨率；

重命名：将选中的图片重新命名为自己喜欢的图片名称；

删除： 删除该图片。

全部删除： 删除所有保存在我的图库中的图片。

注意： 不是所有图片均能设置为桌面背景，设置过程中手机会给出相应的提示。从多媒体信息中存储的图片，如已设为桌面背景，该图片不可删除，系统会给出相应的提示。

2.7.12.3 相册

相册中存放的是您拍摄的照片，您可在此窗口查看所拍照片的效果。选择相册进入相册窗口，按方向键选择您要查看的照片，激活选项菜单：

查看： 查看该照片效果，进入照片显示窗口，激活选项菜单选择；

保存到保险箱： 将所选照片保存到保险箱。（此选项仅适用于V280）

设为大头贴： 将照片设置为大头贴（系统大头贴不可替换，手机会给出相应的提示）；

发送彩信： 将该照片以彩信的方式发送出去；

设为桌面背景： 将该照片设置为桌面背景；

重命名： 将该照片重新命名为自己喜爱的名字；

删除： 删除所选照片；

全部删除： 删除所有照片。

2.7.12.4 短片集

短片集中存放的是您拍摄的短片，您可在此窗口查看所拍的短片效果。选择短片集，进入短片集窗口，按方向键选择您要查看的短片，激活选项菜单：

保存到保险箱： 将所选短片集保存到保险箱。（此选项仅适用于V280）

观看： 观看所选定的短片；

重命名： 将所选定的短片重新命名为自己喜欢的名称；

删除： 删除所选定的短片；

全部删除： 删除所有的短片。

2.7.12.5 音乐库

音乐库中存放的是系统自带的音乐以及从多媒体信息中存储的音乐，进入数据文件夹窗口，选择到音乐库，按选择键进入铃音选择窗口，按向上、向下方向键，选择铃音，激活选项菜单，菜单中的功能如下：

播放铃音：可以播放选好的铃音。

设为铃音：当选好所需的铃音后，选择此项确认所选择的铃音为来电铃音；

删除：删除选定的音乐；

重命名：将选中的铃音重新命名为自己喜欢的铃音名称。

删除所有下载音乐：删除所有下载的音乐。

注意：音乐库的铃音只能设为默认组来电的铃音。系统自带音乐不可删除。从多媒体信息中存储的音乐，如已设为来电铃声，也不可删除，系统会给出相应的提示。

2.7.12.6 容量查询

查询下载音乐、下载图片、相册和短片占用空间情况，显示已用空间和总空间。

2.7.13 海尔服务电话

您可直接拨打海尔服务电话 4006 999 999 进行咨询。全国各地的海尔用户无论何时拨打 4006 999 999 统一客服号码，均可即时的联系到离您最近的客服中心，享受海尔的星级服务。

2.8手机设置

2.8.1 屏幕显示

在屏幕显示中包含三个内容：色彩基调、选择背景图、对比度调节。

色彩基调：共有四种色彩基调供选择，设置时用向上、向下方向键选择内容项观看效果，最后按选择确定需要修改的内容。按退出键取消内容选择。

选择背景图：从手机的图片中选择喜爱的图片作为背景底图。设置时进入到主屏幕设置中，从所有可用的图片中选择喜爱的图片。选择完成后按选项键选择需要修改的内容。按退出键取消内容选择。

对比度调节：可调整手机的显示对比度。设置时进入对比度调节窗口中，按向上、向下方向键上下移动，选择观看效果。选择完成后按确定键确定需要修改的内容，按退出键取消内容选择。（仅适用于V200）

待机屏设置：可设置手机待机时显示的运营商、时间和日期。

屏幕显示时间：您可以选择10秒、20秒、30秒或始终关闭。

屏幕保护：您可以开启或关闭屏幕保护。

2.8.2 语言选择

在语言选择窗口中，有简体中文和English两种选择，设置时用向上、向下方向键选择内容，按确认键确定需要修改的内容；按退出键取消内容选择。

2.8.3 时间和日期

设置时间和日期及相应的格式，用向上、向下键选择内容，按选择键确定需要修改的内容。

日期：允许您输入正确的日期；

格式：调整日期显示的格式；

时间：允许您输入正确的时间；

显示：设置时间的显示格式,24小时制。

2.8.4 安全设置

在安全设置中，包含以下内容：手机锁定、SIM卡密码。

2.8.4.1 手机锁定

该项是为防止其它人未经允许使用手机，对手机实施锁定，解锁采用输入密码方式进行验证。手机锁定密码初始为出厂默认密码（出厂默认密码是0000），可在手机的设置->安全设置->手机锁定->修改密码中变更密码。

开启/关闭：当此选项开启后，可锁定手机。如关闭此项，手机无锁定功能（选择开启，此选项变为关闭，相反选择关闭，此选项变为开启。）

修改密码：您可以自行定义手机的操作密码，以提高防止手机被盗用和失密的可能性。修改密码时，先应输入旧的密码，再按手机的提示，输入两次新的密码。输入完成，手机会给予相应的提示。

注意：修改密码指的是手机的密码，而非SIM卡、PUK1和PUK2的密码。它与手机本身有关。

私密防火墙解锁窗口和手机锁定解锁窗口提示内容不同，手机锁定解锁窗口提示内容为“请输入锁定密码”，私密防火墙解锁窗口提示内容为“请输入保密密码”。

2.8.4.2 SIM卡密码

设定SIM卡密码的启动、取消和PIN修改。

PIN启动：启用SIM卡PIN码。开机时输入PIN码方可开机。否则只能拨打112等紧急电话；PIN启动后，该菜单变为PIN取消；

PIN取消：取消启用SIM卡PIN码。开机时无需输入PIN码，即可开机；在选择PIN取

消后，该菜单变为PIN启动；

PIN修改： 修改PIN码。设置为您所习惯的号码。需要注意的是必须在PIN启动的情况下才能进行PIN修改。

注意： PIN码是与SIM卡相关的，也是SIM卡的操作密码。手机密码是手机自身的密码，与SIM卡无关。例如：当设定功能手机锁定后（SIM卡未启用PIN码），手机进入锁定状态，此时别人想用您的手机必须输入手机本身的密码，否则手机无法使用。但SIM卡可插在其它手机上照常拨打电话。而设置PIN启动，但未设定手机锁定的手机，必须输入PIN码才能正常使用电话。或者换其它SIM卡，该手机照常可用。

2.8.5 呼叫限制

网络运营商可以提供一个四位的密码以便您能启用呼叫禁止。

在菜单中呼叫限制被分为禁止呼入、禁止呼出和修改密码：

2.8.5.1 禁止呼入

漫游时禁止呼入： 在漫游时禁止所有打入的呼叫；

禁止所有呼入： 禁止所有打入的呼叫；

2.8.5.2 禁止呼出

禁止国际长途： 禁止所有打出的国际呼叫；

只能拨打国内： 所有打出的呼叫只能进国内呼叫；

禁止所有呼出： 禁止所有打出的呼叫；

2.8.5.3 修改密码

修改呼叫限制密码： 允许您对网络提供的限制密码进行修改。

2.8.6 单键拨号

在本手机中可设置单键拨号。即用1 – 9（V280 机型中数字7除外）数字键表

示不同的电话号码，使用时在待机屏下，长按1 –wxyz9（V280 机型中数字7除外）的数字键中的某个数字，即可对相应的号码进行呼叫，如该数字键未设号码，手机会提示您“未设单键拨号！”，并提示您是否需要“设定单键拨号？”（如果启动了手机锁定功能，需要输入正确的锁定密码，才能进行单键拨号或单键拨号设置，如果设定私密防火墙密码，则必须输入私密防火墙密码）。

设置单键拨号时，可在待机屏长按未设单键拨号的数字键进入，也可从电话簿的菜单中选择单键拨号进入。

进入单键拨号的设置界面后，根据您所选数字设置单键拨号与否的不同情况，会出现不同的操作提示。如该数字键已设单键拨号，手机屏幕左下角会提示删除；如未设单键拨号，则屏幕左下角会提示设定。

您可以选择删除，删除已有号码，再设置的电话号码。

设置新号码时，可以通过手动输入号码或浏览电话簿的方式得到所期望的号码，放入单键拨号指定的数字键中，以方便使用。而且当您完成选择号码后，手机会自动判定所选号码是否为手机中已存号码，如果是陌生号码，则只显示号码，以给您尽可能准确的提示。

2.8.7 提示音选择

该项可以对提示音进行设置：

开关机音乐：可以对开关机音乐进行选择；

短信铃音：可以对短信铃音进行选择；

彩信铃音：可以对彩信铃音进行选择；

闹钟铃音：可以对闹钟铃音进行选择；

个人信息提示音：可以对个人信息提示音进行选择；

接通提示音：可以开启或关闭接通提示音；

充电提示音：可以开启或关闭充电提示音；

低电量提示音：可以开启或关闭低电量提示音。

2.8.8 恢复出厂设置

该项可以恢复出厂时所有设置的初始值。

当选择了该项后，手机会提示您：“确认恢复出厂设置？”。当您确认后，手机恢复出厂设置并提示：“已经恢复出厂设置！”。

使用该项时，不会清除电话簿、短信息等您自行保留的资料。只对手机的工作环境设置进行修改。如铃音的选择、情景模式的设定等。

2.9 娱乐中心

2.9.1 无线上网

本手机具有WAP（无线上网）功能，可以浏览在其网页上使用无线标记语言(Wireless Mark-Up Language， WML)，使您与整个世界时刻保持着更紧密的联系，为您访问网络提供了更多的便利。

要使用WAP访问网页，您需要：

1. 请向您的网络运营商和为您提供所需服务的服务供应商咨询是否提供了此类服务，以及价格方面的信息。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明；
2. 在您的话机上进行正确的浏览器设置；
3. 使用WAP浏览器访问网页，进行相关操作。

本手机具有GPRS（通用无线分组通信业务）功能，既可以用一般的数据呼叫方式连接网页，也可以在基于GSM网络的GPRS功能支持下浏览网页。

注意：用GPRS方式访问网页，取决于网络商是否提供此功能，以及您是否开通了此功能。

2.9.1.1 浏览器菜单

1. 主页

主页是用户能够简单、直接进入互联网的信息位置的表示方法。

进入无线上网主页：

1. 选择娱乐，进入娱乐窗口，选择到无

线上网，进入无线上网窗口；

2. 滚动选择条至主页 ，然后按选择键确定，即可登陆主页。

2. 海尔天地

1. 进入娱乐窗口,选择到无线上网，进入无线上网窗口；

2. 滚动选择条至海尔乐园，然后按选择键确定，即可登陆海尔乐园主页。

3. 书签

书签用来保存感兴趣的网址，并可随意设置为便于记忆的名称。您可浏览书签内保存的网址。

1. 选择娱乐，进入娱乐窗口，选择到无线上网，进入无线上网窗口；

2. 滚动选择条至书签 ，然后按选择键进入书签窗口，按选择键激活菜单，包含以下菜单项：

浏览：浏览书签中的地址；

编辑：编辑常用的书签地址，加载到书签列表中；

重置：可用于删除存放于书签列表中的书签。

4. 上次网页

浏览最近一次访问过的页面，滚动光标至上次网页菜单项，按选择键进入。

5. 浏览

用户可直接输入地址并进行浏览：

1. 选择娱乐，进入娱乐窗口，选择到无线上网，进入无线上网窗口；

2. 滚动选择条至浏览，然后按选择键确定；

3. 输入要登录的网站地址，然后按确认键确定；

4. 如果最近输入过网址，则会显示最近所输入过的网址，按确认键，可直接浏览网

页。

6. WAP设置

可进行包括模式、显示图像的设置：

1. 模式： 在移动梦网、模式2和模式3中选择。选择模式后按选项键，激活菜单，包含以下菜单项：

激活： 即可激活所选模式；

编辑： 进入模式窗口，对所选模式进行编辑，在编辑窗口中您可进行以下设置，选择到要修改的设置，按选择键，即可进入相应的窗口：

模式名称： 查看或编辑模式名称；

主页： 可查看或更改启动主页的地址；

连接方式： 选择访问网络的连接方式，按向上、向下方向键选择到您要激活的连接方式，按选择键可激活该方式：

- GPRS优先：手机优先搜索GPRS网络，如果GPRS不可用，则使用GSM网络；
- 只用GPRS：只使用GPRS网络；
- 只用GSM：只使用GSM网络。

GSM设置： 可更改GSM连接设置，选择到要修改的设置，按选择键即可进入相应的窗口。

- 显示设置：显示当前的网络连接设置，包括网关、数据类型、电话号码等；
- 网关：设置WAP网关的IP地址和端口号；
- 数据类型：选择ISDN方式或模拟方式的数据类型；
- 电话号码：网络服务拨入号码；
- 用户名：网络服务用户名；
- 用户密码：网络服务用户密码。

GPRS设置：可更改GPRS连接设置，选择到要修改的设置，按选择键即可进入相应的窗口：

- 显示设置：显示当前的网络连接设置，包括网关、APN、用户名等；
- 网关：设置WAP网关的IP地址和端口号；
- APN：GPRS网络网关地址的接入点名称；
- 用户名：网络服务用户名；
- 用户密码：网络服务用户密码。

2. 显示图像：包括开启和关闭两项，设置是否允许下载图像。您下载的图像将被保存到我的图库中，下载图像的过程按系统的提示操作即可。

7. GPRS信息

可查看GPRS信息，

1. **依次选择**娱乐，进入娱乐窗口，选择到无线上网，进入无线上网窗口；

2. 滚动选择条至GPRS信息，按选择键进入GPRS信息窗口，您可以查看上次连接和所有连接的GPRS信息，并可清除记录。

2.9.1.2 在线状态下浏览器菜单

返回：选择“返回”选项，可重新进入登录历史中的上一网址页面；

- 可按键直接退出浏览器。

2.9.2 Java（注：此功能仅适用于带 JAVA 功能的 V280 ）

无线**JAVA**，就像手机随身的百宝箱。在这里你能随时随地淘到各种**JAVA**软件，下载之后就能通过手机方便的享受**Internet**的多样服务，如下载各种游戏、动漫画、小小说等；也可以进行各种在线应用，如联网游戏、收发邮件、证券炒股、信息查询等，使手机随时可以变成游戏机、炒股机。

2.9.3 STK

STK（SIM TOOL KIT）允许基于智能卡的SIM运行自己的应用软件。

STK卡能够接收和发送GSM的短消息数据，起到SIM卡 与短消息之间的接口的作用，同时它还允许SIM卡运行自己的应用软件。这些功能经常显示在可通过软件激活的手机屏幕上，用友好的文本菜单代替机械的“拨号–收听–应答”方式，从而允许您通过按键轻松进行复杂的信息检索操作或交易。

STK 为 SIM 卡的增值业务提供了可开发的环境，即一个简单、易操作的开发平台。支持STK卡的手机则可以提供额外的STK菜单，菜单项的内容由手机从STK卡中读出，您不能进行修改。根据STK的类型，菜单项的内容也许不是固定的，可能通过网络运营商改变。

本手机支持STK提供的增值业务，不同的运营商提供不同的业务类型。

2.9.4 游戏

2.9.4.1 推箱子

控制搬运者推动箱子到达目标地点，当全部箱子到达目标地点后进入下一关，搬运者只能向前推动箱子！方向键上下左右控制搬运者的方向，按左软键可重新玩当前关，右软键和挂机键将自动保存后退出游戏！

2.9.4.2 贪吃蛇

设法引导贪吃蛇吞掉食物,同时不要接触到墙壁和蛇身，蛇不可后退。方向键分别控制上、下、左、右移动，按左软键可暂停游戏，暂停后再按左软键可恢复游戏，游戏中按右软键将询问是否保存后再退出游戏，挂机键将自动保存后退出游戏!

2.9.4.3 俄罗斯方块

屏幕分为两个区域：游戏区和提示区。方块为标准的俄罗斯方块，9种方案。每行填满后即消除并加分，一次消掉的行数越多，加的分数也越多。如果方块累计到顶部导致新产生的方块无法下落则游戏结束。提示区给出当前的分数和下一个方块的形状。游戏的难度可调。

2.9.4.4 华容道

通过在游戏区里移动人物，使曹操从游戏区的缺口处离开，方向键选择要移动的棋子，按左软键可使棋子移动，当出现选择箭头时，按方向键使棋子移动。按0键可观看通关演示，演示中按右软键回到游戏中！游戏中按*回退到上一步，#键到下一步。右软键与挂机键将自动保存后退出游戏。

2.9.4.5 泡泡龙

发出小球，使其打中颜色相同的挂球，当颜色相同且相连小球达到三个或三个以上时，同色小球将消失，将全部的挂球打掉时，游戏进入下一关！左右键控制瞄准，按向上键发射小球，按左软键可暂停，暂停后再按左软键可继续游戏，右软键将询问是否保存游戏，挂机键将自动保存后退出游戏。

三、输入法

3.1 输入文本编辑窗

用于输入文本内容，如：用于重命名、姓名编辑、备注编辑、短信息内容编辑。

3.2 切换输入法

当您要输入文字的时候，先要选择一种输入方法。

话机内置的输入方法有：

- 中文拼音输入法
- 中文笔划输入法
- 智能英文小写输入法
- 智能英文大写输入法
- 英文小写输入法
- 英文大写输入法
- 数字输入法
- 符号输入法

要切换选择合适的输入方法，请按：# 键。

要切换符号输入法，请按：* 键。

屏幕左下角显示有输入法相对应的图标。

3.3 中文拼音输入法

拼音输入法的图标为：eZi 拼音

本手机提供的拼音输入法具有智能性，因此具有按键少的优点，使用拼音输入法，您只需按下标有该字母的数字键，输入所书写汉字的拼音字母，屏幕上的拼音会随之不断变化，您可以按向左、向右方向键选择您所需要的拼音，按向上、向下方向键对拼音选项进行翻页查看，按选择键确定您的选择，此时候选汉字上将出现黑色光标，按向左、向右方向键对候选汉字进行选择，也可按向上、向下方向键对候选汉字选项进行翻页查看，按选择键输入您需要的汉字，此时您需要的汉字将出现在文本输入区。

输入法

三、输入法

3.1 输入文本编辑窗

用于输入文本内容，如：用于重命名、姓名编辑、备注编辑、短信息内容编辑。

3.2 切换输入法

当您要输入文字的时候，先要选择一种输入方法。

话机内置的输入方法有：

- 中文拼音输入法
- 中文笔划输入法
- 智能英文小写输入法
- 智能英文大写输入法
- 英文小写输入法
- 英文大写输入法
- 数字输入法
- 符号输入法

要切换选择合适的输入方法，请按：# 键。

要切换符号输入法，请按：* 键。

屏幕左下角显示有输入法相对应的图标。

3.3 中文拼音输入法

拼音输入法的图标为：eZi 拼音

本手机提供的拼音输入法具有智能性，因此具有按键少的优点，使用拼音输入法，您只需按下标有该字母的数字键，输入所书写汉字的拼音字母，屏幕上的拼音会随之不断变化，您可以按向左、向右方向键选择您所需要的拼音，按向上、向下方向键对拼音选项进行翻页查看，按选择键确定您的选择，此时候选汉字上将出现黑色光标，按向左、向右方向键对候选汉字进行选择，也可按向上、向下方向键对候选汉字选项进行翻页查看，按选择键输入您需要的汉字，此时您需要的汉字将出现在文本输入区。

78

3.4 笔划输入法

笔划输入法的图标为：

在笔划输入法状态下，您可以按汉字的笔划进行输入。此状态下，各按键代表的笔划如下：

按键	对应的笔划	按键	对应的笔划
1	横	6	勾
2	竖	7	竖折
3	撇	8	?(万能键，代表任一笔划)
4	捺		
5	横折	9	横折弯钩

按照汉字的笔划顺序，按 1 – 7pqrs 、wxyz9 键进行笔划输入，屏幕的左下方有笔划提示，底行是提示的待选汉字。

您可以按向上、向下方向键翻页查看待选的汉字，用向左、向右方向键找到所需的汉字后，按选择键输入该汉字。

词组输入：您输入汉字后，屏幕下方将给出相应的汉字供您选择，组成您需要的词组。

在输入笔划过程中，您可以按 8tuv 键输入“？”来替代不知道的笔划。

3.5 智能英文小写输入法

智能英文小写输入法的图标为：

智能英文小写同拼音输入法一样具有智能性，使用数字键 2abc - wxyz9 即可输入相应的英文字母，每个字母只需按一次即可输入，屏幕上的单词会随之改变，您可以按向右键或向左键对候选单词进行选择，或按向上键或向下键对候选单词进行翻页查看，按选择

输入法

3.4 笔划输入法

笔划输入法的图标为：

在笔划输入法状态下，您可以按汉字的笔划进行输入。此状态下，各按键代表的笔划如下：

按键	对应的笔划	按键	对应的笔划
1	横	6	勾
2	竖	7	竖折
3	撇	8	?(万能键，代表任一笔划)
4	捺		
5	横折	9	横折弯钩

按照汉字的笔划顺序，按 1 – 7pqrs 、wxyz9 键进行笔划输入，屏幕的左下方有笔划提示，底行是提示的待选汉字。

您可以按向上、向下方向键翻页查看待选的汉字，用向左、向右方向键找到所需的汉字后，按选择键输入该汉字。

词组输入：您输入汉字后，屏幕下方将给出相应的汉字供您选择，组成您需要的词组。

在输入笔划过程中，您可以按 8tuv 键输入“？”来替代不知道的笔划。

3.5 智能英文小写输入法

智能英文小写输入法的图标为：

智能英文小写同拼音输入法一样具有智能性，使用数字键 2abc - wxyz9 即可输入相应的英文字母，每个字母只需按一次即可输入，屏幕上的单词会随之改变，您可以按向右键或向左键对候选单词进行选择，或按向上键或向下键对候选单词进行翻页查看，按选择

79

键输入您的选择，此时您选择的单词会出现在文本输入区，比如书写“OK”只需按下数字键 mno6 和数字键 5jkl（您可以在键盘上看到相应的字母），您会看到单词“OK”出现在单词候选区，按选择 键确认选择即可完成输入。

3.6 智能英文大写输入法

智能英文大写输入法的图标为：eZi EN

智能英文大写的操作步骤同智能英文小写输入法，不同之处，会自动大写单词的第一个字母。

3.7 英文小写输入法

英文小写输入法的图标为：abc

在英文小写输入法中，按一下数字键可输入按键上的第一个字母，快按两下可输入按键上的第二个字母，依次类推，如果输入的字母与第一个字母在同一个按键上，请等待光标再次出现，然后输入新字母。比如您要输入“OK”，您只需连续按三下数字键 mno6 输入“O”，再连续按两下数字键 5jkl 输入“K”即可完成输入。

3.8 英文大写输入法

英文大写输入法的图标为：ABC

具体操作步骤同英文小写输入法。

3.9 数字输入法

数字输入法的图标为：123

数字输入法主要为了方便数字的输入。分别用 0 - wxyz9 键输入 0 - 9 十个数字，您

只需按下相应的数字键即可输入相应的数字。

3.10 符号输入法

符号输入法的图标为：符号

按*键激活符号输入法，符号输入法主要为了方便各类符号的输入。当选择了符号输入法后，屏幕将出现**35**个符号（中文输入法下为**35**个，英文输入法和数字输入法下为**34**个），您可以按上、下、左、右方向键选择符号，在找到并选择要输入的符号后，按选择键就可完成一个符号的输入。当再次按*键，将退出符号输入法，并且自动返回上次您使用的输入法。

四、保险箱

为了使用户不在无意中泄露个人的重要信息，可提前将这些信息放入保险箱中。只有输入个人正确的密码，才可以打开保险箱。

保险箱菜单不会出现在主菜单中。在待机屏，长按数字键7，输入正确的保险箱密码（出厂设置默认密码为：0000），即可进入保险箱窗口。（此功能仅适用于V280）

4.1 我的图库

中存放的图片是您百宝箱－数据文件夹－我的图库中转移的图片。其中选择移出保险箱，可将所选图片移出保险箱至原来位置。

4.2 照片

中存放的是从相册中转移的图片。其中选择移出保险箱，可将所选图片移出保险箱至原来位置。

4.3 录像

中存放的是从短片集中转移的录像。其中选择移出保险箱，可将所选图片移出保险箱至原来位置。

4.4 彩信

中存放的是从彩信收件箱中转移的彩信。其中选择移出保险箱，可将所选图片移出保险箱至原来位置。

4.5 短信

息中存放的是从短信息收件箱中转移的短信息。其中选择移出保险箱，可将所选信息移出保险箱至原来位置。

4.6 修改保险箱密码

修改保险箱菜单项，用来修改保险箱密码，输入依次旧密码，再输入两次新密码即可。

注意：修改密码后请牢记所设密码，否则机主也无法访问重要的个人信息。如有必要请联系维修服务商。

恢复出厂设置的操作并不能恢复为原密码。

保险箱中的资源不能通过PC同步工具下载到PC端。

(保险箱选项仅适用于V280)

五、手机与PC之间的互传

注意:仅供标配数据线的用户参考。

首先请到海尔网站：点击 http://mobile.haier.com，进入“点击下载”，在进入“驱动程序下载”，免费下载V200的手机同步软件程序到您的PC上，解压缩并安装。

软件包括三个部分：

①USB数据线驱动程序。

②手机同步软件。

③手机同步软件帮助文档。

注意：在安装前请仔细阅读手机同步软件帮助文档。您可以通过专用数据线将手机和PC连接起来，首先安装数据线驱动程序，然后运行下载到PC上的同步软件，能够下载MIDI铃音及背景图片到您的手机里，并且能够将手机里用摄像头拍摄的照片上传到PC，具体操作方法请阅读手机同步软件帮助文档。

六、维护与保养

本手机设计优良、制作精细，请小心使用并保养您的手机，以下的建议可帮助您尽可能延长手机使用寿命：

■ 请将本机及其配件放在儿童触摸不到的地方。

■ 请保持手机的干燥。雨水、湿气及液体皆含有矿物质，会腐蚀手机电路。

■ 请勿将手机放在脏乱、有灰尘的地方。

■ 请勿在高温处使用或保存手机。高温会缩短电子元件的寿命、损坏电池，并使某些塑料部分变形或融化。

■ 请勿在低温处使用或保存手机。当手机恢复常温后，湿气会在手机内部凝结，造成电路板的损坏。

■ 请勿自行打开手机，非专业的处理可能会损坏手机。

■ 请避免摔落、敲打及振动手机，不当的外力可能导致手机内部电路损坏。

■ 请勿使用化学溶剂或清洁剂清洗手机。要清洗手机请使用沾有清水或中性肥皂水的软棉织品轻擦手机外壳。

■ 请使用或购买海尔的原厂配件。

■ 如果手机或其配件出现故障，请找专业的维修人员维修您的手机。

请使用海尔原厂的电池、充电器等配件。使用其它类型的配件，会违反对本手机的认可和保修条款，并可能导致危险。

海尔手机可使用以下配件：

耳机

如果把耳机连在手机上：

- 启动耳机状态。
- 当前耳机的音量和手机的音量大小匹配。

• 在通话过程中，您可以通过侧面上下键放大和减小音量。

如果耳机从手机中拔出，手机会自动返回正常的状态。

旅行充电器

插入充电器，背景灯点亮并发出提示音，手机自动进入充电模式。

拔出充电器，背景灯点亮，然后手机自动返回正常的状态。

开 / 关机状态下均可以进行充电。

台式充电器

将原装旅行充电器一端接通电源，将其与手机连接的插头轻插入台充孔内，指示灯绿灯亮；将电池放入台充，指示灯亮红灯，表示正在正常充电中；电池充到一定时间后，指示灯亮绿灯，表示电池充满。

电池

* 请使用您的手机原厂型号内所指定的电池。本手机标准配置为 550mAh 锂离子电池（薄电），纯待机时间为 100~200 小时，通话时间为 1.5~2.5 小时；900mAh 锂离子电池（厚电），纯待机时间为 300~500 小时，通话时间为 3.5~4.5 小时（待机时间、通话时间会因网络环境的不同而有所差异）。使用其它任何配件将使所有保修服务变为无效。您的手机制造商对于任何因在手机上使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。

* 勿让金属物件（例如您口袋内的钥匙）接触电池的电极，以防止电池短路。

* 勿曲折或强行打开电池。

* 勿将电池浸泡于水中或放在火中。

* 带删除标记的垃圾箱表明电池不应与日常废弃物混合处理。

七、故障排除

如果在使用手机时发生异常情况，请参照下表来解决。若仍有疑问，请拨打海尔服务电话联系解决。

异常情况	发生原因	解决办法
信号接收不良或掉线	1、在信号接收不良的地区使用手机。如高楼附近或地下室。	如果在楼房内，请移到窗口附近。如果信号很弱，请移动到空旷的地方。
	2、处于通话密集时间，线路拥塞造成无法通话。	尽量避免。
	3、远离网络运营商的基地站。	可以请网络运营商提供服务区域图。
	4、附近有较强的电磁干扰源影响手机正常使用。	尽量避免在此附近使用。
回音或杂音	1、网络运营商的中继线不良造成。	挂断再重拨，中继线的选择可能更换较好的线路。
	2、某些通话地区本地线路不良。	
待机时间变短	1、待机时间与网络运营商的系统设置有关，同一手机在不同的网络下使用。	在信号接收不良的区域，请暂时关机。
	2、可能用户在不断移动，使手机越区切换频繁。	尽量在固定地点打电话。
	3、电池耗损，使用一段时间后电池的性能会逐渐降低。	更换新电池。
	4、收不到信号时，手机将持续发射，寻找基地台，消耗大量电量，造成待机时间短。	移动到接收信号较好的区域或暂时关闭。
时间、日期清零或停止	手机电池取出时间过长，手机备用电池电量耗光。	安装上手机电池充电。

不能开机	1、电池电量耗尽或电池未安装好。	给电池充电或正确安装电池。
	2、按住电源键的时间不够长。	按电源键约2秒开机。
SIM卡不能使用	1、SIM卡损坏。	送回网络运营商处检查。
	2、SIM卡未装好。	重新正确安装SIM卡。
	3、SIM卡触点不清洁。	用干净的布将触点擦拭干净。
无网络服务	1、不在服务区域内。	检查网络运营商的服务区域。
	2、信号弱。	移到窗口或选择另一个服务网络。
不能发送短信息	未开通此项服务。	与网络运营商联系。
拨不出电话	1、已设置固定拨号或呼叫限制。	关闭固定拨号或呼叫限制。
	2、当时正处于网络使用高峰时段。	过一会再拨打。
	3、未选择发送本机号码。	
PIN错误	输入3次不正确PIN码。	与网络运营商联系。
电池不能充电或充电不显示	1、电池或充电器损坏。	更换新电池或充电器。
	2、手机温度低于摄氏5度或高于摄氏40度。	调整充电环境。
	3、接触不良。	检查充电器接头是否连接好。
	4、上次电池剩余电量过低。	需稍等片刻或拔下插头再插。
无法设置某些功能	网络运营商不提供此功能。	与网络运营商联系。

自动关闭	1、电池无电量。	给电池充电。
	2、电池与手机接触不良。	正确安装电池后重新开机。
显示通话中断或无法开启通话或直接返回待机状态	1、您正处于网络信号很弱的地区。	请您移动到室外或信号较好的地方使用。
	2、您正处于网络信号很不稳定的区域。	
	3、您正处于信号质量很差的区域。	

执行标准：Q/02　HTX001-2005
V200入网证号：02-1741-042663
V280入网证号：02-1741-050481
2005年07月第五版。